DEEBOT

Mode d'emploi D66/D68

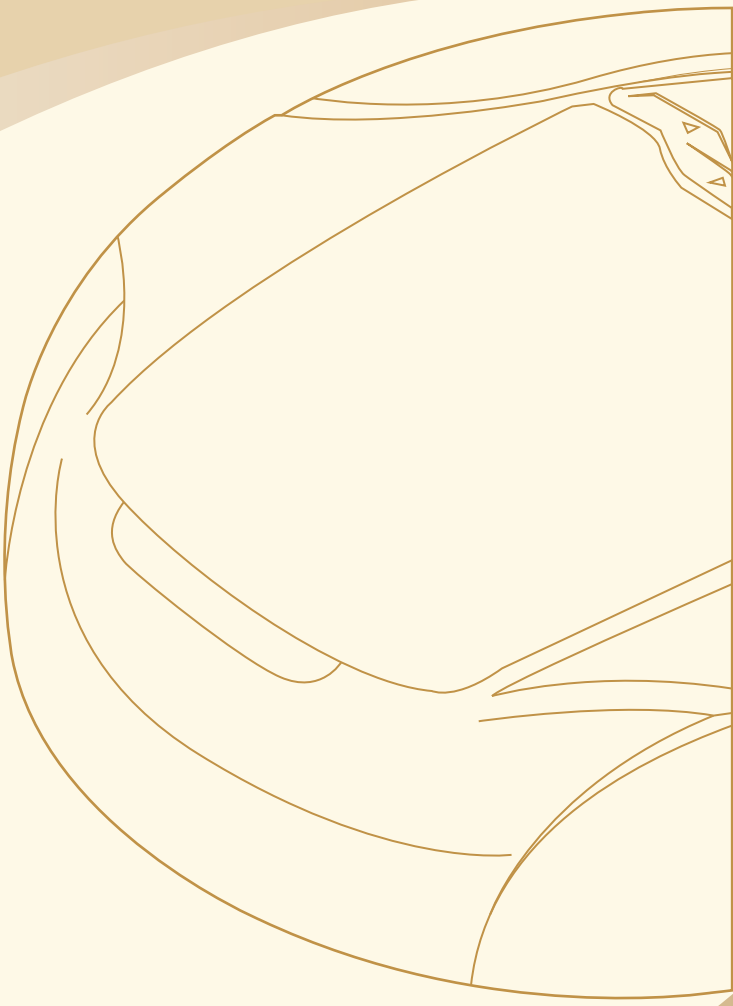

ECOVACS

Live Smart. Enjoy Life.
www.ecovacs.com/fr

Guide d'utilisation rapide

Veuillez lire les règles de sécurité suivantes avant d'utiliser votre appareil DEEBOT :

1. Règles de sécurité

Veuillez prendre en considération le fait que DEEBOT a besoin d'un espace de 10 cm ou 4 pouces au-dessous des meubles pour ne pas être coincé.

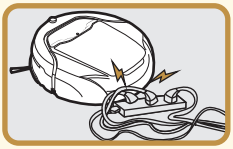

Les cordons d'alimentation ne doivent PAS se trouver sur la trajectoire du robot, car ils pourraient s'y entremêler.

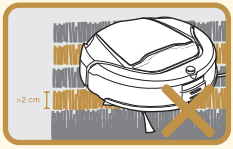

Ce DEEBOT ne peut pas être utilisé sur un tapis dont la longueur des fils est supérieure à 2 cm.

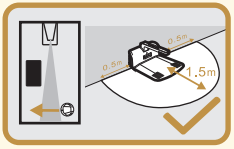

Ne placez PAS d'obstacles dans cette zone.

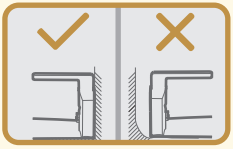

Positionnez la base de chargement contre le mur comme indiqué sur l'illustration

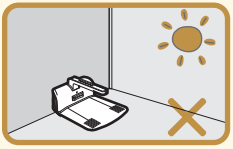

Évitez d'exposer la base de chargement aux rayons directs du soleil.

FR

2. Préparation avant utilisation

1. Fixez la brosse latérale en faisant coïncider la couleur du mandrin de la brosse et la couleur de l'encoche et appuyez vers le bas au centre de la brosse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

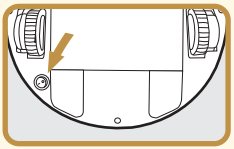

2. Appuyez sur le bouton pour mettre le robot en marche.

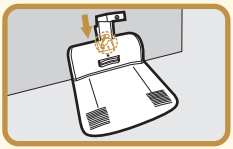

3. Positionnez la base de chargement comme indiqué sur l'illustration.

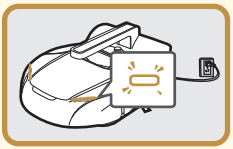

4. L'indicateur clignote lorsque DEEBOT est en cours de charge ; la lumière de l'indicateur s'éteint lorsque DEEBOT est complètement chargé.

Pour un fonctionnement optimal de la batterie, chargez régulièrement DEEBOT pendant 12 heures lors de la première utilisation et répétez cette opération trois fois.

3. Utilisation du DEEBOT

1. Appuyez sur le bouton pour mettre le robot en MARCHE et appuyez une fois de plus pour l'ÉTEINDRE.

2. Appuyez cette touche ▶II pour permettre au robot de fonctionner. Appuyez toute autre touche ou soulevez le robot pour le mettre en pause.

4. Écran LCD

Veuillez vous référer à la section « Écran LCD » du mode d'emploi.
Le guide d'utilisation rapide sert de référence générale pour vous rafraichir la mémoire concernant le fonctionnement du DEEBOT. Nous vous prions de lire le mode d'emploi pour en savoir plus sur les principes de sécurité et le réglage, la manipulation et l'entretien du DEEBOT. Vous pouvez aisément lire le mode d'emploi pendant que vous chargez DEEBOT avant la première utilisation.

Bienvenue et félicitations pour avoir choisi un appareil DEEBOT.

Nous sommes persuadés que votre nouvel appareil vous aidera à garder votre maison propre et vous permettra d'économiser du temps pour vous adonner à d'autres activités.

Avant de continuer, veuillez retranscrire le numéro de votre modèle, le numéro de série et la date d'achat ci-dessous. Nous vous suggérons également de joindre votre facture sur cette page (Les numéros de modèle et de série sont situés sur l'étiquette en bas du robot).

FR

N° DE MODÈLE
_____ N° DE
SÉRIE _____
DATE D'ACHAT ___ / ___ / ___

Service Après Vente
hotline: 0182 884355 (prix d'un appel local)
sav@ecovacs-europe.com
www.ecovacs.com/fr

Thank you *for your choice!*

Contenu (Ce guide d'utilisation correspond aux appareils DEEBOT D66/D68)

1. Règles de sécurité

1.1 À propos de ce mode d'emploi.....3

1.2 Alimentation électrique du robot.....3

1.3 Domaine d'application.....4

1.4 Mesures de précaution.....5

1.5 Sécurité pour enfant.....5

1.6 Chargement, remplacement et élimination de la batterie.....6

1.7 Matériau d'emballage.....6

1.8 En cas de problèmes.....6

1.9 Attention aux cristaux liquides.....6

2. Caractéristiques du produit

2.1. Nom des pièces.....7

2.2 Caractéristiques techniques.....8

3. Base de chargement

3.1 Installation de la base de chargement.....8

3.2 Positionnement de la base de chargement...8

3.3 Charger les batteries du robot.....8

4. Utilisation et réglage du robot

4.1 Écran LCD.....9

4.2 ALLUMER le robot.....9

4.3 Mode Pause.....9

4.4 ÉTEINDRE le robot.....9

4.5 Programmation.....10

5. Sélection du mode

5.1 Mode automatique.....11

5.2 Mode nettoyage en profondeur.....11

5.3 Mode nettoyage des bords.....11

5.4 Mode Spot (pour certains modèles seulement).....11

5.5 Mode retour à la charge.....11

6. Accessoires

6.1 Télécommande (pour certains modèles seulement).....12

7. Stockage journalier.....12

8. Entretien

8.1 Nettoyer DEEBOT.....13

8.2 Nettoyer la bac à poussière.....13

8.3 Nettoyer le filtre.....14

8.4 Remplacer le filtre en éponge.....14

8.5 Nettoyer la brosse principale.....14

8.6 Nettoyer et remplacer la brosse latérale....15

8.7 Nettoyer les roues motrices.....15

8.8 Nettoyer les capteurs antichute.....15

8.9 Nettoyer les capteurs de poussière.....16

8.10 Remplacer les batteries.....16

8.11 Entretien de l'écran LCD.....16

9. Fonction d'alarme.....17

10. Questions fréquentes.....18,19

11. Autres questions.....20,21

FR

1. Règles de sécurité

1.1 À propos de ce mode d'emploi

Avant toute utilisation de DEEBOT, veuillez lire les règles de sécurité suivantes:

- Utilisation du DEEBOT selon les instructions.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure.
- Veuillez joindre ce mode d'emploi à DEEBOT en cas de cession à une tierce personne.
- Toute utilisation non conforme au mode d'emploi peut endommager sérieusement le robot et vous blesser grièvement.

1.2 Alimentation électrique du robot

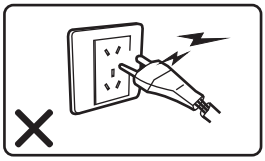

- L'alimentation électrique du robot est fournie par une batterie NI-MH rechargeable qui ne peut être rechargée qu'à l'aide de la base de chargement ECOVACS fournie.

- N'utilisez PAS le robot si le cordon d'alimentation est endommagé. Appelez notre Service Après-vente ou rendez-vous sur notre site Internet pour trouver le réparateur le plus proche à qui envoyer votre base de chargement.

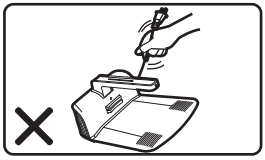

- Ne retirez PAS la prise du réceptacle mural en tirant sur le cordon d'alimentation car ceci pourrait endommager le cordon ou le câblage interne. Ne tordez et ne pincez PAS le cordon d'alimentation pour éviter d'endommager l'isolation.

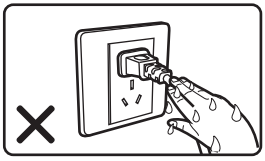

- Séchez-vous les mains avant de toucher la prise ou le robot. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des endroits chauds ou des objets tranchants.

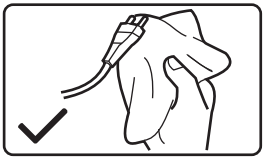

- Utilisez un tissu doux SEC pour effectuer le nettoyage quotidien et hebdomadaire de la prise. Retirez la prise de la base de chargement du réceptacle en cas de non-utilisation prolongée du robot.

1.3 Domaine d'application

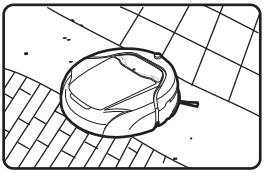

Endroits autorisés :
Vous pouvez utiliser le robot sur des sols secs comme le bois de feuillus, le caoutchouc, les carreaux de céramique, les tapis, etc.

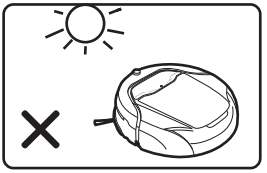

Endroits NON autorisés :

- N'utilisez PAS le robot à l'extérieur de votre domicile, dans des centres d'affaires ou des locaux industriels.

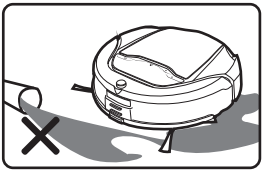

- N'utilisez PAS le robot sur des surfaces mouillées (comme des sols mouillés ou des toilettes) ou recouvertes de produits inflammables comme de l'huile, des produits nettoyants ou des produits chimiques. Ceci pourrait endommager le circuit électrique.

- N'utilisez PAS le robot pour aspirer des objets coupants comme des lunettes ou des broches qui pourraient bloquer voire endommager le robot.

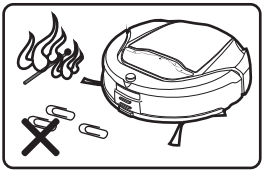

- Éloignez le robot de sources de chaleur comme les chauffages, les cheminées, les radiateurs, les fours de cuisine, les rayons directs du soleil, etc.

- N'aspirez PAS le toner destiné aux imprimantes et aux photocopieuses, car le robot pourrait s'enflammer.

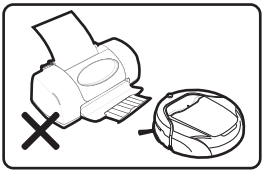

- N'utilisez PAS le robot en hauteur sans glissières de sécurité. Le robot pourrait tomberet blesser quelqu'un.

- N'utilisez PAS le robot dans des pièces très chaudes ou très froides.

1.4 Mesures de précaution

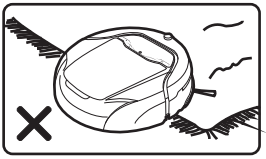

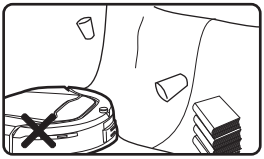

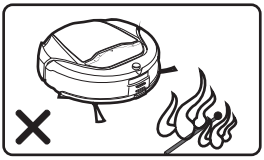

- Nous vous conseillons d'être présent la première fois que vous utilisez le robot pour vous assurer qu'il n' y a pas d'obstacles qui pourraient entraîner des problèmes de fonctionnement du robot ou endommager des objets dans votre maison.
- Les précautions suivantes doivent être prises pour éviter des accidents lorsque le robot est en marche :

  -- Les objets qui peuvent facilement se renverser doivent être enlevés de la zone de parcours du robot.

  -- Les nappes de tables, rideaux et couvertures ne doivent pas traîner sur le sol.

  -- Les bords des tapis doivent être repliés sous le tapis.

  -- Les objets contenant du feu doivent être déplacés.

  -- Les cordons d'alimentation ou les objets mobiles ne doivent PAS se trouver sur le parcours du robot.

  -- Des objets tels que magazines, journaux ou chaussettes peuvent obstruer le robot pendant son fonctionnement ou provoquer des dommages sur le produit.

FR

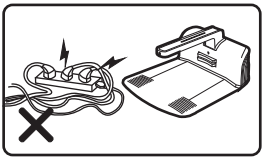

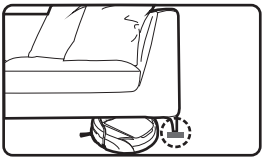

- La brosse principale et le bac à poussière doivent être installés correctement.
- Les capteurs de poussière et les capteurs antichute doivent être nettoyés.
- Fermez les autres portes si vous avez l'intention de nettoyer une seule pièce.
- Veuillez prendre en considération le fait que DEEBOT a besoin d'un espace de 10 cm ou 4 pouces au-dessous des meubles pour ne pas être coincé.
- Les personnes présentes dans la maison doivent être informées lorsque le robot est en marche, surtout celles qui sont dures d'oreille ou mal voyantes.
- Ne laissez PAS tomber le robot ; si cela arrive, faites fonctionner le robot pour vous assurer que tout va bien avant de le laisser fonctionner en votre absence.

1.5 Sécurité pour enfant

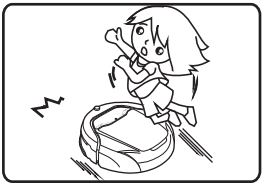

- Le robot n'est PAS destiné aux enfants ou aux adultes mentalement diminués. Si nécessaire, surveillez-les en cas d'utilisation.
- Éloignez le robot des enfants et des adultes mentalement diminués.
- Ce robot n'est PAS un jouet, ne laissez donc PAS les enfants jouer avec. Si le robot est en marche dans la même pièce qu'un enfant, ne le laissez pas sans surveillance.
- Tenez l'emballage hors de la portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

1.6 Chargement, remplacement et élimination de la batterie

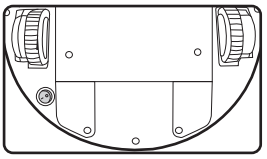

- Veuillez contacter notre Service Après-vente pour commander des pièces de rechange. Les modèles de batteries erronés peuvent provoquer une explosion
- Les batteries et bases de chargement autorisées par ECOVACS doivent être utilisées pour éviter des dangers et endommagements potentiels du robot et ne PAS ANNULER la garantie.
- En tant qu'entreprise respectueuse de l'environnement, ECOVACS vous demande d'éliminer les batteries usées conformément à la législation locale en vigueur, étant donné que les substances dangereuses contenues dans les batteries peuvent polluer l'environnement.

1.7 Matériau d'emballage

- Ne jetez PAS le matériau d'emballage n'importe où.
- Veuillez recycler le matériau d'emballage conformément aux directives locales.

FR

1.8 En cas de problèmes

- N'essayez PAS de réparer le cordon d'alimentation ou le robot s'ils sont endommagés.
- Au cas où le robot nécessite une réparation, veuillez contacter un technicien certifié du SAV qui s'en chargera.

1.9 Attention aux cristaux liquides



- Ne touchez PAS le panneau LCD s'il est cassé car vous pourriez vous blesser, et éloignez-vous des cristaux liquides contenus dans celui-ci.

2. Caractéristiques du produit

2.1. Nom des pièces

Robot

* Les images suivantes utilisent le modèle D68 comme exemple.

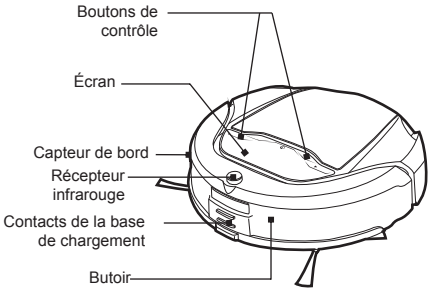

Vue de face

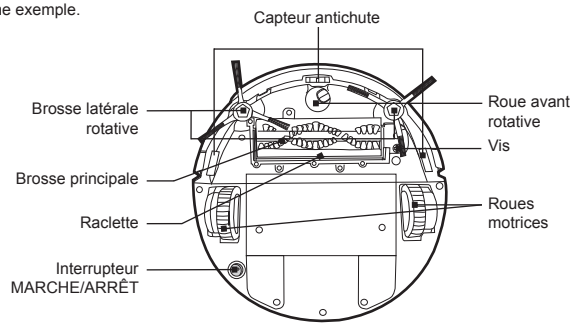

Vue de dessous

FR

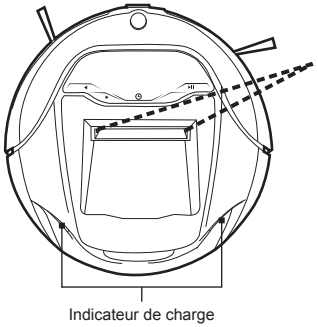

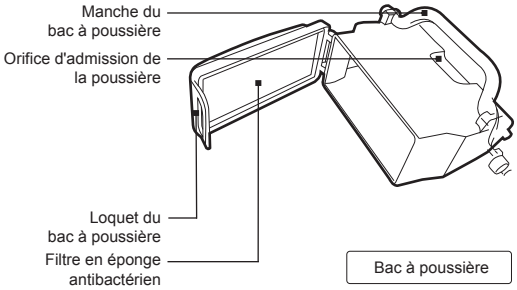

Bac à poussière

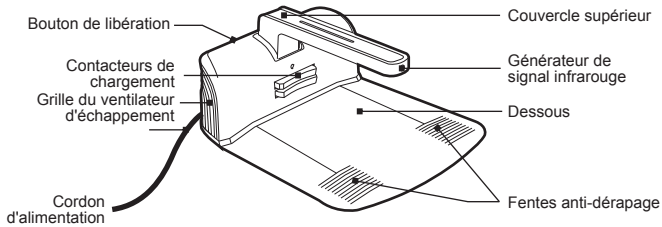

Vue de face de la base de chargement

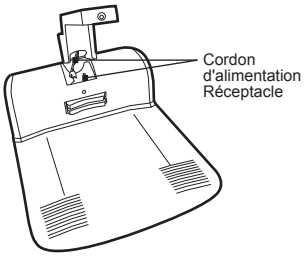

2.2 Caractéristiques techniques

Spécifications fonctionnelles	D66	D68
Tension de service (V)	12	12
Puissance nominale (W)	30	30
Base de chargement		
Tension d'entrée (V)	100-240	
Tension de sortie (V)	14.5	
Courant nominal de sortie (A)	0.75	
Fréquence nominale (Hz)	50/60	
Télécommande		
Tension d'entrée (V)	3	
Distance contrôlable (m)	⩽5	

* ECOVACS se réserve le droit d'améliorer en permanence les dessins et le contenu de cette spécification. ECOVACS se réserve le droit d'interprétation finale de la présente. Concernant le bruit : les tests sont effectués conformément aux normes internationales (IEC 60704-1:1997,IEC 60704-2-1:2001). Le niveau de bruit réel peut différer selon la température de la pièce, l'humidité, la pression et le bruit pré-existant dans la pièce.

3. Base de chargement

3.1 Installation de la base de chargement

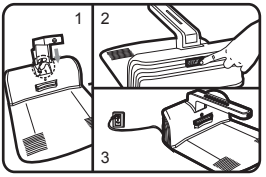

1. Retirez le couvercle principal et la base de chargement de leur emballage. Comme indiqué sur l'illustration, insérez premièrement le cordon d'alimentation dans le réceptacle. Connectez ensuite le couvercle principal et la base ; l'installation de la base de chargement est complète lorsque vous entendez un « click ».
2. Poussez le bouton de libération à l'arrière pour verrouiller le couvercle principal. Vous pouvez appuyer une fois de plus le bouton au cas où vous avez besoin de retirer la partie supérieure de la base.
3. Connectez la base de chargement à l'alimentation électrique.

3.2 Positionnement de la base de chargement

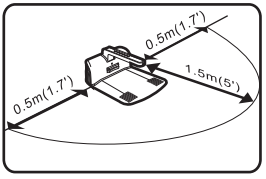

- Positionnez la base de chargement contre le mur comme indiqué sur l'illustration. Prenez en considération la tension d'entrée indiquée sur l'étiquetage.
- Le cordon d'alimentation de la base de chargement ne doit PAS se trouver sur la trajectoire du robot au moment de placer celui-ci sur la base de chargement ou de l'en retirer.
- Assurez-vous qu'il n' y a PAS d'obstacles dans un diamètre de 1,5 m et 0,5 m de chaque côté de la base de chargement, afin que le robot puisse aisément trouver la base de chargement pour recharger la batterie. Une surface réflective tel qu'un miroir ou un verre, etc., ne devrait pas se trouver directement en face de la base de chargement afin de ne pas affecter le signal infrarouge et empêcher le robot de trouver la base de chargement.
- La base de chargement doit être placée dans la pièce afin que le robot puisse trouver le rayon de la base de chargement aussi rapidement que possible et
- suivre ce rayon jusqu'à la source. En fonction de la taille de la pièce et de la quantité de meubles qu'elle contient, il est possible que le robot ait besoin d'un certain temps pour trouver la base de chargement. Si c'est le cas, essayez de repositionner la base de chargement ailleurs pour voir si le robot la trouve plus aisément.

3.3 Charger les batteries du robot

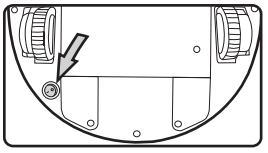

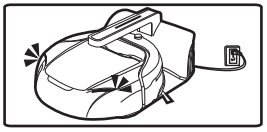

- Avant de charger le robot, mettez-le en MARCHE en appuyant sur le bouton ⏻. (0 OFF 1 ON)
- Avant la première utilisation, chargez le robot pendant au moins 12 heures. Faites marcher le robot jusqu'à ce qu'il recherche la base de chargement pour se recharger. Répétez cette opération 2 ou 3 fois pour un fonctionnement optimal de la batterie. L'indicateur clignote lorsque l'appareil est en cours de charge ; une fois que la batterie est entièrement chargée, l'indicateur reste allumé.
- Le robot doit être chargé sous des conditions normales de température. Une pièce plus chaude ou plus froide pourrait entraîner un temps de charge plus long ou même endommager les batteries.

Conseils

- Pendant que le robot est en train de se charger dans la base de chargement, l'icône des batteries va clignoter. Une fois que les batteries sont complètement chargées, l'indicateur de batteries s'éteindra.
- Pendant la charge, assurez-vous que le robot est en MARCHE.
- Laissez le robot sur la base de chargement lorsqu'il est complètement chargé pour garantir un nettoyage plus efficace. Lorsqu'il est complètement rechargé, il passera automatiquement à un courant plus faible.

4. Utilisation et réglage du robot

4.1 Écran LCD

Modèle D66/D68

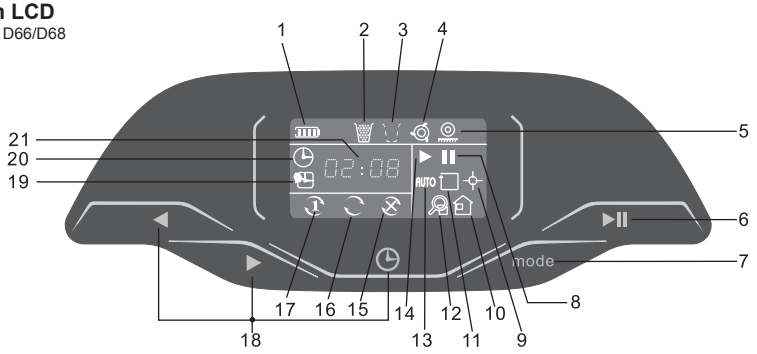

1. État de charge de la batterie
2. Bac à poussière rempli
3. Bac à poussière absent
4. La brosse principale ne fonctionne pas
5. L'une ou les deux roues motrices ne touchent pas le sol
6. Touche Marche/Pause
7. Touche de sélection du mode
8. Appareil en pause
9. Mode Spot
10. Mode retour à la charge
11. Mode nettoyage des bords
12. Mode nettoyage en profondeur
13. Mode automatique
14. État de l'appareil en marche
15. Programme du nettoyage en ATTENTE
16. Nettoyage quotidien
17. Nettoyage pour la journée en cours
18. Touche de réglage de l'heure
19. Programmation de l'horaire de nettoyage
20. Heure actuelle en mode 24 heures
21. Affichage 24 heures

4.2 ALLUMER le robot



- Retourner le robot, appuyer le bouton de mise en MARCHE pour que le robot se mette en fonction.



- Pour le modèle D66/D68, appuyer la touche « mode »pour démarrer le robot aspirateur. Le robot fonctionnera alors sous le mode de nettoyage sélectionné. Pour plus d'informations sur le mode de nettoyage, référez-vous à la section « SÉLECTION DU MODE »

4.3 Mode Pause

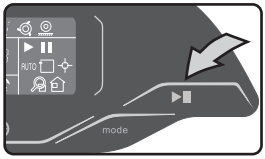

- Appuyez sur Mode pause ▶II et le fonctionnement du robot sera mis en pause. Lorsque le robot est en mode Pause, il consomme l'énergie des batteries.
- Pendant le mode Pause, vous avez la possibilité de sélectionner l'un des nombreux modes de fonctionnement.
- Lorsque vous appuyez une fois de plus sur la touche ▶II , le robot se remettra en marche dans le mode de fonctionnement que vous avez sélectionné.
- Vous pouvez appuyer n'importe quelle touche sur l'écran LCD ou soulever le robot pour le faire passer au mode Pause.

4.4 ÉTEINDRE le robot

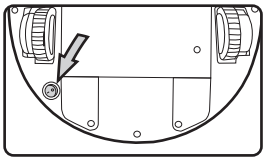

- En appuyant sur la touche , le robot s'éteindra et les batteries ne se rechargeront pas lorsque le robot est sur la base de chargement.
- Après avoir éteint le robot, replacez-le sur la base de chargement pour éviter que les membres de la famille ne trébuchent sur le robot.
- Si vous n'avez PAS l'intention d'utiliser le robot pendant un mois ou pour une période plus longue, il est recommandé de l'ÉTEINDRE, en appuyant sur le bouton situé en-dessous de l'appareil et de débrancher la base de chargement.

FR

4.5 Programmation

* Pour certains modèles seulement. (Les images suivantes utilisent le modèle D68 comme exemple)

Réglage du temps de nettoyage préconfiguré

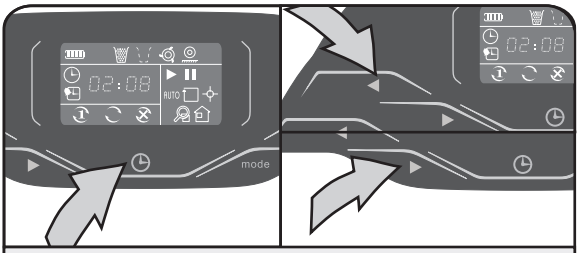

1. Après avoir mis l'appareil en marche, continuez à appuyer sur le bouton ◷ pendant 3 secondes environ une fois que le symbole ⊟ est allumé sur l'écran LCD et que l'heure clignote.
2. Réglez l'heure en utilisant le bouton ◀ et le bouton ▶ pour augmenter ou diminuer l'heure par cran d'une heure. Appuyez sur le bouton ◷ pour confirmer votre choix.
3. Puis réglez les minutes à l'aide des boutons ◀ et ▶ pour augmenter ou diminuer les minutes par cran de cinq minutes. Une fois que vous avez fini de programmer le temps, appuyez sur le bouton ◷ pour confirmer votre réglage. Après cela, vous passerez automatiquement à l'étape de réglage de l'heure actuelle.

Remarque :
plage de réglage du temps : 0-23 heures ; 0-59 minutes.
Lorsque le robot est en marche, l'heure indiquée sur l'écran correspond à l'heure actuelle.

Exemple :
Si vous réglez le temps de nettoyage à 12h07, l'écran doit afficher 12:07.

FR

Réglage de l'heure actuelle

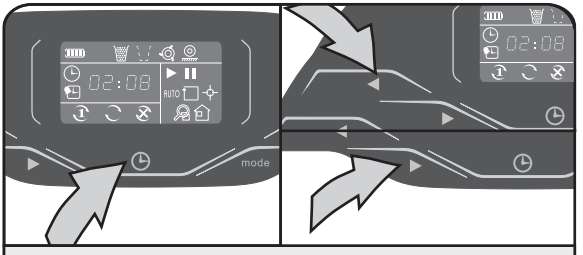

1. Après avoir réglé le temps de nettoyage, vous passerez automatiquement à l'étape de réglage de l'heure actuelle. Le signe ⊟ disparaît et les chiffres de l'écran LCD commenceront à clignoter.
2. Réglez l'heure et les minutes en utilisant le bouton ◀ et le bouton ▶ pour augmenter ou diminuer l'heure et les minutes par crans d'une heure et d'une minute. Puis appuyez sur le bouton ◷ pour confirmer l'heure actuelle. Enfin, effectuez le réglage de la fréquence de nettoyage.

Remarque :
plage de réglage du temps : 0-23 heures ; 0-59 minutes.
Lorsque le robot est en marche, l'heure indiquée sur l'écran correspond à l'heure actuelle.

Exemple :
Si vous réglez le temps de nettoyage à 12h07, l'écran doit afficher 12:07.

- Si le robot est ÉTEINT, il ne se mettra PAS en marche à l'heure programmée. Si vous avez d'ores et déjà programmé le temps de nettoyage, vous devez laisser le robot ALLUMÉ en mode veille de manière à ce qu'il quitte automatiquement sa base de chargement pour nettoyer à l'heure programmée.

Régler ou annuler la fréquence de nettoyage

- Quel que soit le mode de nettoyage dans lequel le robot a fonctionné la dernière fois, il fonctionnera dans le Mode automatique à la prochaine heure programmée.
- Si le robot fonctionne dans le mode « Nettoyage des bords » ou « Spot », il ne fonctionnera pas selon l'heure que vous avez programmée lorsque cette heure sera arrivée.

Appuyez sur la touche ◷ pour régler la fréquence de nettoyage

- Un seul jour
- Nettoyage quotidien
- Heure de nettoyage programmée en ATTENTE

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le robot affichera des icônes conformément à la séquence suivante ;

Programmation pour un nettoyage unique | Programmation pour un nettoyage au quotidien | Nettoyage programmé en ATTENTE

5. Sélection du mode

5.1 Mode automatique

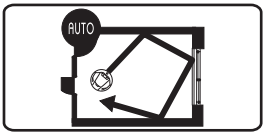

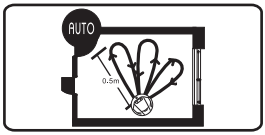

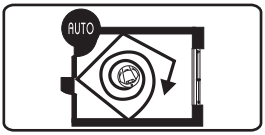

- Dans le mode automatique, le robot nettoie la pièce de manière aléatoire en changeant de direction chaque fois qu'il rencontre un obstacle.
- Au cas où le robot détecte un petit amas de poussières ou de saletés pendant qu'il nettoie, il s'arrêtera et se déploiera pour nettoyer cette zone. Lorsqu'il aura perçu la netteté de cette zone, il retournera au mode automatique pour nettoyer le reste de la pièce de manière aléatoire.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie du robot s'affaiblit, le robot arrête la brosse principale et le moteur de succion et reprend la direction de la base de chargement.

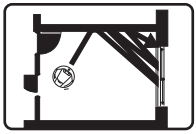

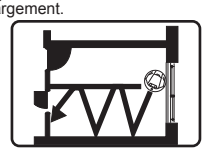

- Lorsque ce robot arrive dans une zone restreinte, il programme automatiquement sa trajectoire de nettoyage et se déplace en « zig zag » (uniquement avec le modèle D68)

FR

5.2 Mode nettoyage en profondeur

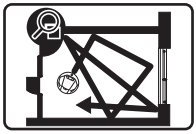

- Dans le mode de nettoyage en profondeur, le robot emprunte le même chemin que dans le mode automatique.

- La performance du nettoyage est plus grande avec ce mode qu'avec les autres modes.
- Nous vous recommandons de sélectionner ce mode si vous juger que le sol est particulièrement sale.

5.3 Mode nettoyage des bords

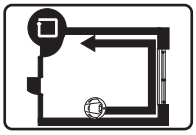

- Dans le mode de nettoyage des bords, le robot nettoie la saleté ou la poussière accumulée le long des murs ou dans les coins, etc., des endroits où il ne nettoierait pas dans d'autres modes.

- Dans ce mode, le robot peut nettoyer les coins des murs, canapés, lits, etc.

5.4 Mode Spot (pour certains modèles seulement)

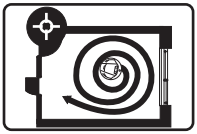

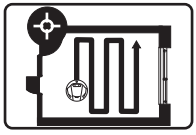

D66
En mode Spot, le robot effectue des mouvements en forme de spirales, évoluant vers l'extérieur et couvrant ainsi une surface circulaire de 1,2 m de diamètre.

D68
En mode Spot, le robot nettoie une surface spécifique. Il se déplace tout d'abord en lignes droites, puis tourne à droite en suivant un schéma en zig zag. Après un certain temps, il retournera à son point de départ et émettra un signal sonore.

- Ce mode convient aux surfaces sur lesquelles la poussière est concentrée.
- Normalement, le nettoyage en mode Spot dure 6 minutes au maximum. Si le robot rencontre un obstacle, il change de direction et continue à
- nettoyer. Lorsque le robot aura terminé le nettoyage en spirales, il s'arrêtera et émettra un signal sonore.

5.5 Mode retour à la charge

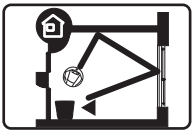

- Lorsque la batterie du robot s'affaiblit, le robot arrête de nettoyer et cherche la base de chargement pour recharger sa batterie.
- Chaque fois que vous souhaitez que le robot retourne à la base de chargement, appuyez sur le bouton de pause et sélectionnez ce mode. Appuyez ensuite le bouton de pause ▶II pour que le robot cherche la base de chargement.

6. Accessoires

- Éloignez les accessoires des endroits chauds et humides.
- Si la charge des batteries est faible, remplacez les deux batteries pour assurer un bon fonctionnement des accessoires.
- En cas de NON-utilisation prolongée des accessoires, enlevez les batteries pour ne PAS endommager les accessoires.
- Éliminez les batteries de manière appropriée en respectant la législation applicable.

6. 1 Télécommande (pour certains modèles seulement)

Assurez-vous que les batteries sont mises en place correctement avant toute utilisation.

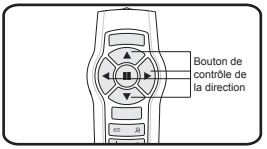

Bouton Pause : pour allumer ou mettre DEEBOT en pause.

Bouton de contrôle de la direction : vous permet de diriger DEEBOT dans différentes directions.

Bouton de sélection du mode : pour plus d'informations, référez-vous à la section « Sélection du mode ».

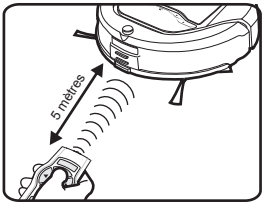

- Assurez-vous que DEEBOT est bien allumé avant d'utiliser la télécommande. Vous pouvez le contrôler jusqu'à une distance de 5 mètres environ.
- Lorsque le robot est en marche, et ce pour tout mode de nettoyage, ou en charge, vous devez tout d'abord appuyer sur le bouton Pause avant d'appuyer sur le bouton de contrôle pour diriger DEEBOT.
- DEEBOT s'ARRÊTE de nettoyer lorsque vous le dirigez à l'aide du bouton de contrôle de la direction.
- La télécommande ne fonctionne pas lorsque le robot est à proximité de sa base de chargement, ou de transmetteurs à infrarouges ménagers car le robot ne reçoit pas les signaux. Dans ce cas, vous devez déplacer le robot physiquement ou manuellement en appuyant sur le bouton correspondant sur l'écran.

7. Stockage journalier

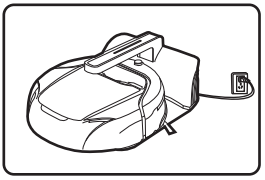

- Pour une utilisation quotidienne ou hebdomadaire, le robot doit être laissé dans sa base de chargement. L'une des fonctions de la base de chargement est que le courant de charge diminue une fois que la batterie est complètement chargée, ceci afin de ne pas affecter la durée de vie de la batterie.
- Si vous souhaitez stocker le robot pendant une période prolongée, veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. Mais pour garantir la longue durée de vie de la batterie, vous devez sortir le robot tous les 3 mois pour le faire fonctionner et le charger.

8. Entretien

* Les images suivantes utilisent le modèle D68 comme exemple

8.1 Nettoyer DEEBOT

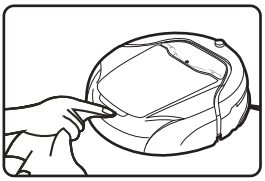

- Éteignez DEEBOT en appuyant sur le bouton du bas avant de le
- nettoyer. Débranchez la base de chargement avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon trempé dans un détergent doux - ne contenant pas des additifs d'acide citrique ou du pine sole - et bien essoré pour nettoyer DEEBOT.

8.2 Nettoyer la bac à poussière

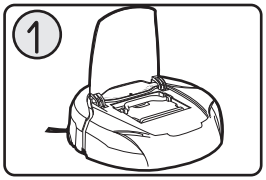

ÉTEIGNEZ DEEBOT en appuyant sur le bouton du bas.

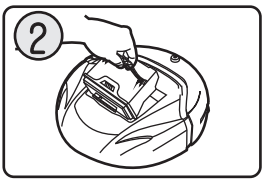

Soulevez le capot d'une main et attrapez la poignée JAUNE du bac à poussière de l'autre puis retirez le bac doucement.

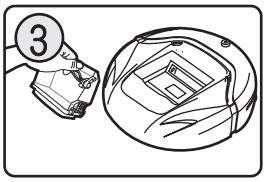

Pour éviter que la poussière et la saleté ne s'échappent, soulevez le bac à poussière en vous assurant que l'orifice d'aspiration est dirigé vers le haut et retirez le bac à poussière doucement.

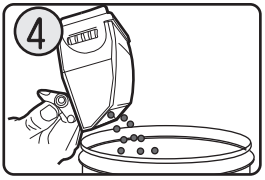

Videz le bac à poussière.

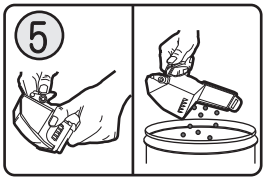

Si vous pensez que le filtre est trop encrassé, ouvrez le panneau et nettoyez le filtre.

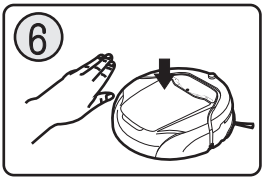

Fermez le bac à poussière; lorsque vous entendez un « clic », ceci signifie qu'il est verrouillé et que vous pouvez le replacer dans DEEBOT.

Conseils :
Si le bac à poussière n'est pas repositionné correctement et fixement, DEEBOT émettra un signal d'alarme et le symbole ⎣⎦ s'affichera sur l'écran LCD.

8.3 Nettoyer le filtre

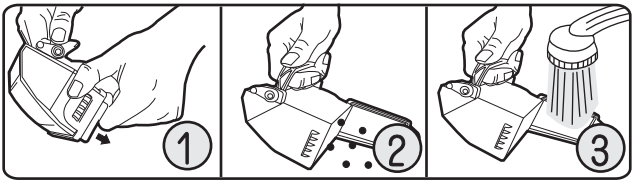

1. Déverrouillez le bac à poussière sur le côté.

2. Videz la poussière, les peluches, la saleté, etc. puis nettoyez le filtre en éponge au-dessus de la poubelle. Vous pouvez rincer le bac à poussière et le filtre à l'eau du robinet pour les débarrasser de toutes saletés. Vous pouvez également utiliser un savon douxpour le nettoyage.

3. S'il y a trop de poussière sur la face interne du bac à poussière ou sur le filtre, enlevez la poussière à l'aide d'un aspirateur, ou nettoyez le bac et le filtre minutieusement puis faites-le sécher. Enfin repositionnez-les dans DEEBOT après vous être assuré que le filtre est complètement sec.

8.4 Remplacer le filtre en éponge

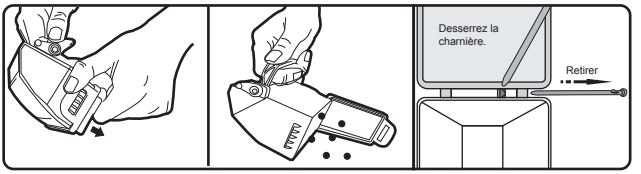

FR

1. Ouvrez le bac à poussière puis videz-le.

2. Desserrez la charnière.

3. Remplacez le panneau du bac à poussière par un panneau équipé d'un nouveau filtre puis alignez le panneau avec le bac à poussière et resserrez la charnière.

8.5 Nettoyer la brosse principale

Conseil : Contrôlez la brosse principale une fois par semaine et débarrassez-la des cheveux, fils, etc. qui s'y sont enroulés. Si la brosse principale est encombrée, nettoyez-la à l'aide des outils fournis.

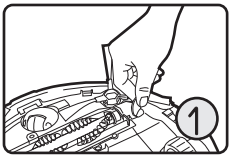

Retirez les deux vis à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.

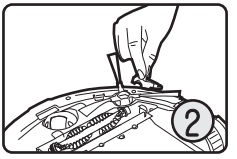

Retirez le cadre en le soulevant à l'extrémité où se trouvaient les vis et tirez le cadre vers l'arrière pour libérer les deux languettes situées sur la partie avant du cadre.

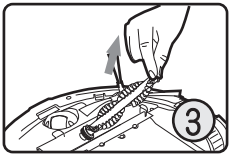

Retirez la brosse principale en soulevant l'extrémité opposée à la courroie et retirez la brosse principale sous la courroie.

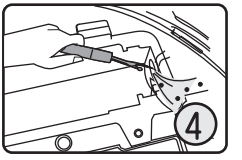

Enlevez les cheveux, poussières et débris pouvant se trouver dans les fissures de chaque côté de la chambre de la brosse.

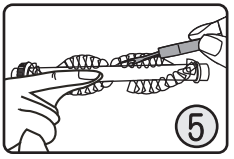

À l'aide de l'outil fourni, coupez les cheveux, fils, etc. qui se trouvent sur la brosse. Jetez ensuite les débris dans une poubelles.

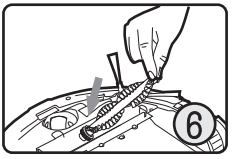

Fixez la brosse principale en plaçant l'extrémité avec engrenage dans la boucle de la courroie et placez la brosse à l'intérieur des fissures à chaque extrémité.

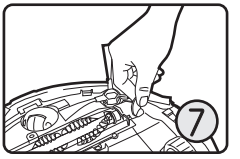

Replacez les deux vis et à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis, insérez les deux vis dans le cadre jusqu'à ce qu'elles soient complètement enfoncées.

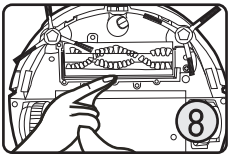

Enfin, essuyez la saleté ou la poussière qui se trouve sur la raclette à l'aide d'un chiffon propre.

8.6 Nettoyer et remplacer la brosse latérale

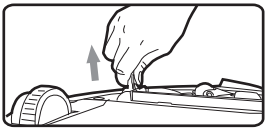

Saisissez et tirez la brosse latérale.

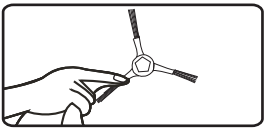

Nettoyez la saleté ou la poussière qui se trouve sur la brosse latérale et sur son encoche à l'aide d'un chiffon propre. Au cas où la brosse latérale est endommagée de sorte qu'elle ne nettoie pas correctement, remplacez-la avec une brosse latérale de la même couleur.

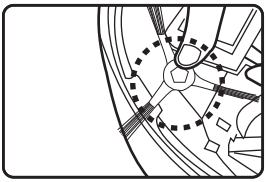

Après le nettoyage, replacez la brosse latérale en faisant coïncider la couleur du mandrin de la brosse et la couleur de l'encoche et appuyez vers le bas au centre de la brosse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Tirez légèrement sur la brosse pour vous assurer qu'elle est correctement installée.

1. Des corps étrangers peuvent se coincer dans la brosse latérale et les crins peuvent s'emmêler. Veuillez examiner la brosse une fois par semaine ou lors du nettoyage du bac à poussière. Nettoyez la brosse en cas de besoin.

2. Repositionnez la brosse latérale en faisant coïncider la couleur du mandrin de la brosse et la couleur de l'encoche.

Remarque :
DEEBOT vous avertira en cas d'enchevêtrement de la brosse latérale et le symbole s'affichera sur l'écran LCD.

8.7 Nettoyer les roues motrices

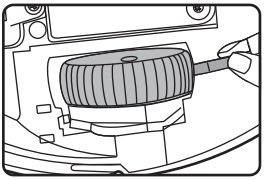

Nettoyez régulièrement les roues motrices à l'aide de l'outil de nettoyage des brosses.

Remarque :
DEEBOT vous avertira en cas d'enchevêtrement des roues motrices et le symbole s'affichera sur l'écran LCD.

8.8 Nettoyer les capteurs antichute

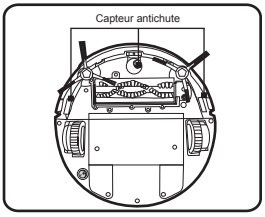

Le capteur antichute se trouve au-dessous du robot sur les côtés et la partie avant. Il peut détecter la différence de hauteur au-dessus de 3 pouces. Nous vous recommandons d'essuyer les fenêtres du capteur chaque fois que vous videz le bac à poussière ou une fois par semaine. L'aptitude du capteur à percevoir une dénivellation sera influencée s'il est sale.

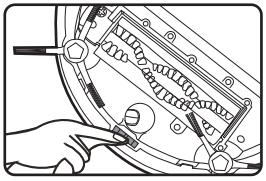

1. Arrêtez l'alimentation électrique et videz le bac à poussière.
2. Retournez DEEBOT et placez-le sur une surface de travaille plane et propre.
3. Nettoyez les trois capteurs de hauteur avec précaution à l'aide d'un chiffon en coton sec.

FR

8.9 Nettoyer les capteurs de poussière

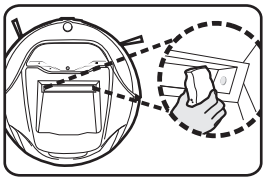

Les capteurs de poussière sont situés devant l'orifice d'admission de la poussière. Ils perçoivent la quantité de poussière aspirée dans le bac à poussière et choisissent automatiquement le mode de nettoyage adéquat pour cette zone précise.
1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez le bac à poussière et nettoyez les capteurs à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. Nettoyez les capteurs de poussière chaque fois que vous retirez le bac à poussière.
4. Nous vous recommandons de nettoyer DEEBOT fréquemment pour garantir une performance optimale.

* Les images suivantes utilisent le modèle D68 comme exemple

8.10 Remplacer les batteries

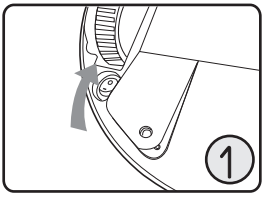

Retirez la vis du couvercle de la batterie et retirez le couvercle.

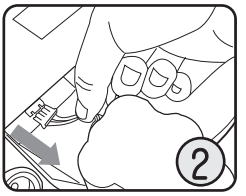

Débranchez l'ancienne batterie en retirant le connecteur de la batterie de sa prise.

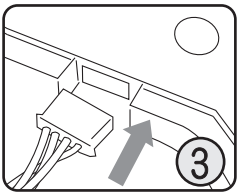

Branchez la nouvelle batterie sur la prise. Introduisez doucement le pack de batterie dans le compartiment de la batterie. Replacez le couvercle de la batterie et refixez la vis.

8.11 Entretien de l'écran LCD

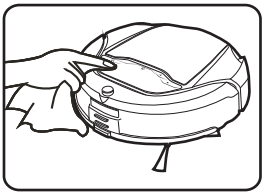

Nettoyez l'écran LCD avec un tissu doux. Ce faisant, veillez à ne PAS appuyer trop fort.

9. Fonction d'alarme

Remarque :
Le robot aspirateur arrêtera de fonctionner au cas où les situations suivantes se présentent, une alarme retentira et l'indicateur de charge clignotera. Prêtez attention au symbole qui s'affichera sur l'écran, car cela vous aidera à déterminer le problème.

Icône	Cause de la panne	Solution	Instruction
	1. Le bac à poussière PLEIN 2. Les capteurs de poussière doivent être nettoyés	1. Vider le bac à poussière 2. Nettoyer la poussière qui se trouve sur les capteurs de poussière	Une alarme retentira et l'ICÔNE apparaîtra sur l'écran LCD pour vous signaler qu'il faut vider le bac à poussière et nettoyer les capteurs.
	Le bac à poussière est mal fixé à l'intérieur du robot aspirateur.	Ouvrez le couvercle, retirez le bac à poussière et remettez-le en place en veillant à ce que la poignée soit couchée et que le bac à poussière soit bien positionné dans l'ouverture. Refermez le couvercle en veillant à ce qu'il s'enclenche.	
	1. Des cheveux ou un morceau de tissu sont emmêlés dans la brosse principale ou les roues motrices. 2. La brosse latérale est bloquée.	1. Référez-vous à la section « Nettoyer la brosse principale » vous expliquant comment nettoyer la brosse principale ainsi que les roues motrices. 2. Nettoyer la brosselatérale puis retirez les éléments faisant obstruction. Remplacez-là par une nouvelle brosse si nécessaire. Référez-vous à la section « Nettoyer la brosse latérale ».	
	Les roues motrices ne touchent PAS le sol.	Bougez DEEBOT de manière à ce que les roues touchent le sol.	Ce signal d'alarme peut également retentir pour attirer immédiatement votre attention sur le fait qu'un enfant ou qu'un animal joue avec le robot.
	Batterie faible.	Replacez le robot aspirateur sur la base de chargement afin qu'il se recharge.	
	1. Le bac à poussière n'est PAS dans le robot. 2. Le bac à poussière n'est PAS monté correctement.	1. Montez le bac à poussière dans le robot. 2. Remontez le bac à poussière.	
	1. Des cheveux ou un morceau de tissu sont emmêlés dans la brosse principale ou les roues motrices. 2. La brosse latérale est bloquée.	1. Référez-vous à la section "Nettoyer la brosse principale" vous expliquant comment nettoyer la brosse principale ainsi que les roues motrices. 2. Nettoyer la brosse latérale puis retirez les éléments faisant obstruction. Remplacez-là par une nouvelle brosse si nécessaire. Référez-vous à la section « Nettoyer la brosse latérale ».	
	Les roues motrices ne touchent PAS le sol.	Bougez DEEBOT de manière à ce que les roues touchent le sol.	Ce signal d'alarme peut également retentir pour attirer immédiatement votre attention sur le fait qu'un enfant ou qu'un animal joue avec le robot.

FR

10. Questions fréquentes

Problème	Solution
Le robot ne se recharge pas ?	1. Vérifiez que l'interrupteur est sur MARCHE afin que la batterie puisse se recharger. Le voyant lumineux clignote lorsque la batterie est en train de se recharger mais cela ne signifie PAS que le rechargement est terminé. 2. Les contacteurs de chargement argentés du robot et les contacteurs de la base de chargement ne sont pas connectés correctement. 3. Lorsque le robot est sur sa base de chargement, la batterie continue à se recharger à une vitesse plus faible pour ne pas l'endommager. Si la base de chargement est débranchée et le robot est placé sur celle-ci mais n'est PAS ÉTEINT, alors le robot continuera à consommer l'énergie de la batterie. 4. La batterie du robot doit être activée correctement. Suivez les instructions suivantes pour l'activer la première fois : chargez la batterie pendant 3 minutes puis retirez-la de la base de chargement. Répétez cette procédure 3 fois. Puis chargez le robot pendant 5 heures. Si le problème persiste, **veuillez contacter notre Service Après-Vente pour de plus amples informations.**
Le robot a tendance à reculer ou à se déplacer de la gauche vers la droite lorsqu'il est en marche ?	1. Nettoyez les capteurs qui se trouvent au-dessous de l'appareil à l'aide d'un tissu doux et sec pour les débarrasser des poussières. 2. Des éléments sont enchevêtrés dans les roues motrices. Enlevez-les tous. 3. Le pare-chocs situé à l'avant ne fonctionne pas correctement. Pour vérifier cela, placez votre main devant le pare-chocs et tapotez-le ; le robot aspirateur devrait alors changer de direction. Répétez ce geste de chaque côté de l'appareil. Si ce dernier ne réagit toujours pas, veuillez vous adresser à notre Service Après-vente.
Le robot ne fonctionne pas selon le mode sélectionné ?	1. La batterie est complètement déchargée et ne fonctionne PAS. 2. La charge de la batterie est FAIBLE et le robot ne nettoie PAS selon le mode sélectionné MAIS retourne automatiquement à sa base de chargement pour recharger la batterie.
Le bac à poussière est vide mais le symbole indiquant de le vider ne disparaît pas de l'écran LCD ?	Dans ce cas, ÉTEIGNEZ le robot et vérifiez que le bac à poussière est bien positionné. RALLUMEZ le robot et le symbole devrait avoir disparu.
Le robot aspirateur est en difficulté ?	Réponse : ALLUMEZ le robot et placez le sur le sol. Il est probable que le robot soit en difficulté de temps et temps et que vous deviez le remettre sur le sol. Il se peut qu'il ne cesse de changer de direction et tourne en ronds lorsqu'il se trouve dans des endroits étroits situés entre des meubles, des murs ou autres. Si c'es*t le cas, replacez-le à un endroit libre d'accès. L'appareil pourrait aussi s'entremêler dans : A) un câble. B) des rideaux. C) des franges de tapis. D) des journaux / magazines.
Le robot aspirateur ralentit ou recule parfois pendant le nettoyage. Pourquoi cela ?	Réponse : le robot aspirateur adapte son fonctionnement en fonction des saletés détectées. Il retournera ensuite au mode de nettoyage initialement configuré.
Le robot ne détecte pas les escaliers ?	Le robot est en mesure de détecter la plupart des escaliers dans une hauteur maximale de 10 cm au-dessous du niveau du sol. Toutefois, sa performance diminue s'il fonctionne sur un sol dur et que la surface de la marche d'escalier est hautement réflective.
La brosse latérale du robot ne fonctionne pas ?	1. Vérifiez tout d'abord que la batterie est suffisamment chargée pour que le robot fonctionne selon le mode choisi. 2. Vérifiez ensuite si des cheveux, des fils ou autres sont emmêlés dans les brosses latérales. Dans ce cas, retirez-les. 3. Regardez si les brosses latérales sont cassées et si la vis est desserrée.
La brosse principale ne fonctionne pas ?	1. Vérifiez tout d'abord que la batterie est suffisamment chargée pour que le robot fonctionne selon le mode choisi. 2. Vérifiez ensuite si des cheveux, des fils ou autres sont emmêlés dans la brosse principale et l'empêchent de tourner. 3. Retirez l'embase ainsi que la brosse principale puis vérifiez si la surface de rotation n'est pas obstruée par des corps étrangers. Enlevez tous les éléments faisant obstacle puis remettez la brosse principale en place en vous assurant que plus rien n'obstrue la rotation. 4. La brosse s'emmêle en cas de nettoyage de tapis dont les franges mesurent plus de 2 cm de long.

Problème	Solution
Le robot ne se met pas en marche à l'heure programmée ?	1. Assurez-vous que l'heure indiquée sur l'écran LCD correspond bien à l'heure actuelle. 2. Vérifiez que l'interrupteur situé au-dessous de l'appareil est bien ALLUMÉ 3. Le robot ne fonctionne PAS si la charge de la batterie est faible. Veillez à ce que le robot reste sur sa base de chargement afin que celui-ci puisse fonctionner normalement pendant les horaires de fonctionnement programmés. 4. Il se peut que vous ayez réglé le temps de nettoyage pour fonctionner seulement une fois par jour ; veuillez vérifier les instructions de réglage. 5. Vous pouvez régler certains modèles pour fonctionner deux fois par jour. Le robot pourra fonctionner au mieux de ses capacités si vous prévoyez un intervalle de temps minimum de 5 heures entre chaque temps de nettoyage.
La capacité de nettoyage diminue et le bruit en cours de fonctionnement est trop incommodant ?	Arrêtez le robot aspirateur. Il est conseillé de vous référer aux instructions contenues dans les différentes sections de ce mode d'emploi afin de réussir ce qui suit : 1. Retirez le bac à poussière, videz et nettoyez le filtre de toutes les peluches, poussières ou saletés accumulées. 2. Nettoyez les capteurs de chaque côté de l'ouverture. 3. Vérifiez que l'ouverture dans l'appareil n'est pas encombrée afin que la saleté puisse être aspirée à l'intérieur du bac à poussière. 4. Remettez le bac à poussière à sa place. 5. Retournez l'appareil, soulevez le couvercle en-dessous et retirez la brosse principale. 6. Débarrassez la brosse principale de cheveux, fils ou corps étrangers qui s'y seraient accrochés. 7. Nettoyez également le réservoir où repose la brosse principale et veillez à ce n'il n'y ait pas d'obstacle sur l'ouverture de la brosse pouvant empêcher l'aspiration de la saleté dans le bac à poussière. 8. Nettoyez les 2 capteurs de poussière. 9. Débarrassez les roues de toute obstruction. 10. Assurez-vous que le moteur de l'aspirateur fonctionne. 11. Vérifiez que la brosse principale fonctionne. Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter notre Service Après-vente qui se fera un plaisir de vous assister.
Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?	Réponse : 1. La distance entre le robot aspirateur et la télécommande ne doit pas excéder 5 m ; 2. remplacez les batteries de la télécommande si nécessaire ; 3. Il est possible que la batterie du robot aspirateur soit FAIBLE, ce qui l'empêche de réagir ; 4. Le cas échéant, nettoyez les lentilles du signal infrarouge de la télécommande et du robot aspirateur à l'aide d'un mouchoir sec ; 5. Le robot aspirateur est trop proche de la base de chargement, et ses transmetteurs provoquent des interférences avec la réception du signal de la télécommande ; 6. D'autres appareils à infrarouges tels que routeurs WiFi sont à proximité et provoquent des interférences, empêchant ainsi le robot aspirateur de capter le signal de la télécommande.

11. Autres questions

1. Combien de temps le robot aspirateur fonctionne-t-il lorsqu'il est complètement chargé ?
Réponse : ceci dépend du nombre d'obstacles présents dans la pièce. En cas de nettoyage de bois de feuillus, de carreaux de céramique ou de surfaces lisses, le robot fonctionne pendant environ 100 minutes. En cas de nettoyage de tapis à franges courtes, le robot peut fonctionner pendant environ 80 minutes. (De plus, le temps de nettoyage dépend du mode de nettoyage).

2. Le robot aspirateur peut-il fonctionner sans qu'on y porte attention ?
Réponse : oui, mais il est conseillé d'informer les personnes présentes pour éviter qu'elles trébuchent sur l'appareil.

3. Comment le robot parvient-il à détecter des obstacles ?
Réponse : le robot est équipé d'éléments photosensibles pouvant détecter une hauteur de plus de 8 cm et évitant que le robot ne tombe.

4. Le robot est-il capable de nettoyer en-dessous des meubles ?
Réponse : grâce à son design plat, l'appareil peut nettoyer en-dessous les meubles, à condition que l'espacement entre le sol et le meuble soit de 10 cm minimum.

5. Pourquoi le robot n'achève-t-il pas le nettoyage ?
Réponse : lorsque la batterie est faible, DEEBOT retourne à la charge.

6. Quelle superficie DEEBOT peut-il nettoyer lorsque la batterie est complètement chargée ?
Réponse : en règle générale, l'appareil peut nettoyer entre 120-150 m^2, mais tout dépend des obstacles présents dans la pièce.

7. Comment DEEBOT réagit-il lorsqu'il rencontre des obstacles ?
Réponse : en général, DEEBOT ne cesse pas de travailler mais change de direction et contourne les obstacles.

8. Pourquoi y a-t-il encore des restes de saletés sur le sol ?
Réponse : contrôlez le bac à poussière pour voir s'il est rempli ; il est possible que la brosse principale doive être retirée et nettoyée ou que l'entrée du bac à poussière soit encombrée de saletés, ou encore que des saletés se soient accrochées sur les roues.

9. Pourquoi le robot ne démarre-t-il pas le nettoyage ?
Réponse :
a) Le robot aspirateur n'est pas en veille sur la base de chargement
b) Le temps programmé a été supprimé par inadvertance, ou bien
c) Le robot aspirateur n'est pas alimenté.

10. Pourquoi le robot aspirateur ne se recharge-t-il pas et pourquoi la lumière de l'indicateur de chargement n'est-elle pas allumée ?
Réponse :
a) Assurez-vous que la batterie se trouve bien dans l'appareil.
b) Vérifiez que la base de chargement est bien alimentée en courant électrique. Si vous ne parvenez pas à déceler la cause du problème, veuillez contacter notre Service Après-vente.

11. Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?
Réponse :
a) La distance entre le robot aspirateur et la télécommande ne doit pas excéder 5 m ;
b) Remplacez les piles de la télécommande si nécessaire ;
c) Il est possible que la batterie du robot aspirateur soit FAIBLE, ce qui l'empêche de réagir ;
d) Le cas échéant, nettoyez les lentilles du signal infrarouge de la télécommande et du robot aspirateur à l'aide d'un mouchoir sec ;
e) Le robot aspirateur est trop proche de la base de chargement, et ses transmetteurs provoquent des interférences avec la réception du signal de la télécommande ;
f) D'autres appareils à infrarouges tels que routeurs Wifi sont à proximité et provoquent des interférences, empêchant ainsi le robot aspirateur de capter le signal de la télécommande.

12. Est-il possible que le robot aspirateur ne puisse nettoyer les coins à cause de son design rond ?
Réponse : le robot aspirateur sera tout aussi efficace dans les coins que sur les rebords. Ses brosses latérales l'en rendent capable. Toutefois, il est possible que le robot aspirateur ne réussisse pas à nettoyer les coins difficilement accessibles. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser un balai.

13. Le robot aspirateur ralentit ou recule parfois pendant le nettoyage. Pourquoi cela ?
Réponse : le robot aspirateur adapte son fonctionnement en fonction des saletés détectées. Il retournera ensuite au mode de nettoyage initialement configuré.

14. Y a-t-il un danger pour les meubles, les enfants ou les animaux lorsque le robot travaille ?
Réponse : non, le pare-chocs situé sur la partie frontale du robot aspirateur est muni d'une protection en vinyle. De plus, le robot se déplace à une vitesse réduite et le pare-chocs est équipé d'un mécanisme à ressorts souple qui amortit considérablement les chocs.

15. Le robot aspirateur pourrait-il être dangereux pour mon animal domestique ?
Réponse : pendant son fonctionnement, le robot émet un faible bruit qui ne devrait pas effrayer votre animal domestique. Cependant, nous vous suggérons d'observer la réaction de l'animal la première fois que vous utilisez le robot aspirateur.

16. Que faut-il prendre en compte lorsque le robot nettoie des tapis ?
Réponse : le robot n'est pas capable de nettoyer les tapis de plus de 2 cm d'épaisseur. Veuillez replier les franges sous le tapis avant de commencer le nettoyage.

17. Cela pose-t-il problème de laisser le robot à sa base pendant une longue période de non utilisation ?
Réponse : NON, le robot aspirateur passera automatiquement à une charge d'électricité réduite. Vous devez cependant savoir que les enfants pourraient croire que le robot aspirateur est un jouet. Veillez donc à ce qu'ils ne puissent pas y avoir accès.

18. Est-il dangereux de toucher les parties métalliques de la base de chargement qui contactent le robot aspirateur et lui permettent de se recharger ?
Réponse : lorsque la base de chargement est connectée à la prise murale, les parties métalliques ne seront chargées en électricité qu'à partir du moment où elles entreront en contact avec le robot aspirateur ; le faible voltage sera alors de 24 CC.

19. Comment empêcher que la brosse principale s'emmêle dans les câbles ?
Réponse : vous devez écarter les câbles qui traînent par terre.

20. Je serai absent pour un temps ; comment empêcher que le robot aspirateur n'effectue le cycle de nettoyage à l'heure programmée ?
Réponse : vous avez la possibilité de supprimer le temps de nettoyage programmé. Pour ce faire, veuillez vous référer au mode d'emploi.

21. Comment transporter le robot ?
Réponse : soulevez l'appareil en tenant la partie frontale plus soulevée que la partie arrière, afin que la saleté qui se trouve dans le bac à poussière ne se sorte pas à travers l'ouverture de la brosse principale.

22. Comment utiliser le robot avec plus d'efficacité ?
Réponse : placez la base de chargement et le robot aspirateur dans la même pièce à nettoyer. Ainsi, vous consacrerez plus de temps au nettoyage et le robot investira moins de temps pour chercher la base de chargement.

23. Que faire lorsque le robot aspire des liquides ?
Réponse : arrêtez l'appareil immédiatement
①Retirez le bac à poussière, videz-le et laissez le sécher.
②Nettoyez l'éponge du filtre et mettez-la à sécher.
③Séchez l'emplacement où repose le bac à poussière.
④Retournez l'appareil, retirez la brosse principale, nettoyez-la et posez-la à un endroit où elle pourra facilement sécher.
⑤Nettoyez l'emplacement où repose la brosse principale.
⑥Après que tout soit bien sec, remettez toutes les parties de l'appareil à leur place, mettez l'appareil en marche et observez pour voir s'il fonctionne sans problème.
Si vous constatez que l'appareil a un problème après avoir suivi les instructions ci-dessus, éteignez-le tout de suite et contactez notre Service Après-vente.

24. Le bac à poussière est vide mais le symbole indiquant de le vider ne disparaît pas de l'écran LCD ?
Dans ce cas, ÉTEIGNEZ le robot et vérifiez que le bac à poussière est bien positionné. RALLUMEZ le robot et le symbole devrait avoir disparu.

25. Comment nettoyer l'écran LCD ?
Réponse : nettoyez l'écran à l'aide d'un tissu doux et sec pour enlever les empreintes digitales ou d'autres saletés.

26. Pourquoi la brosse latérale se plie-t-elle si facilement ?
Réponse : au cas où la brosse passe sur un câble, il est possible que ses filaments s'y accrochent et qu'elle se déforme.

27. Pourquoi le temps de chargement du robot aspirateur s'est-il raccourci ou pourquoi ne se charge-t-il plus du tout ?
Réponse : au fil du temps, les batteries s'affaiblissent après des décharges et des recharges répétées. Vous pouvez réactiver la batterie de la manière suivante : après avoir chargé le robot aspirateur pendant 3 minutes, retirez-le de la base de chargement pour 1 minute. Répétez ce cycle 2 fois de suite et la quatrième fois, replacez le robot aspirateur dans la base de chargement et laissez-le se recharger pendant 12 heures avant de le réutiliser.

Si votre appareil présente toujours des problèmes bien que toutes ces recommandations aient été observées, merci de bien vouloir contacter le Service Après-vente.

DEEBOT

Benutzerhandbuch D66/D68

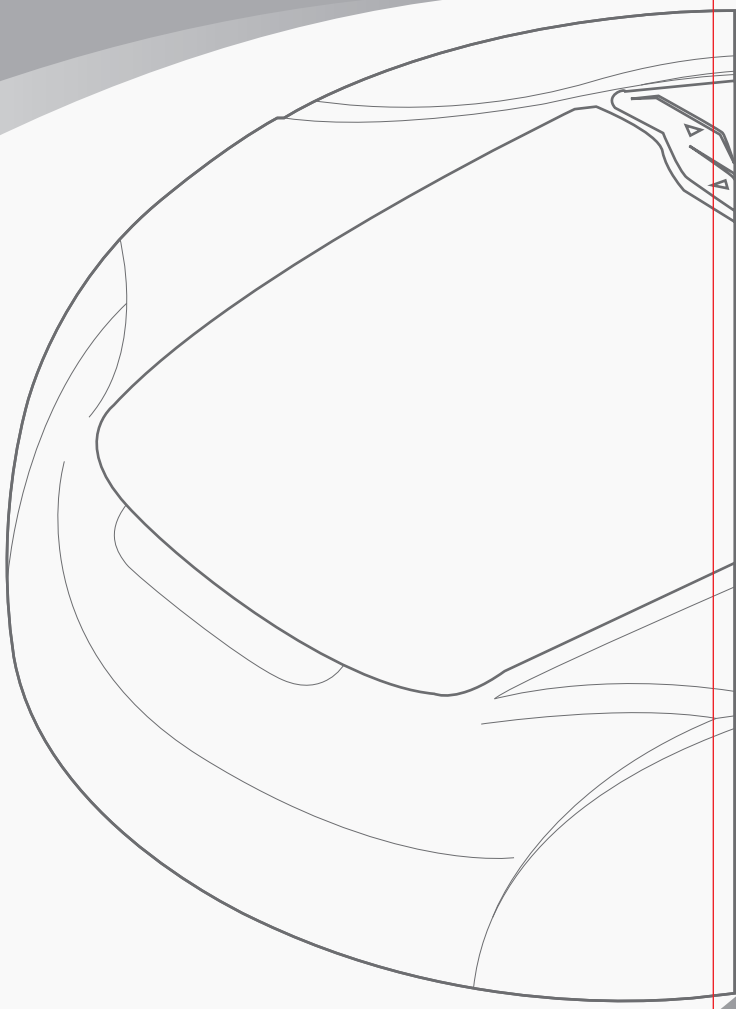

ECOVACS

Live Smart. Enjoy Life.
www.ecovacs.com/de

Kurzanleitung

Bevor Sie Ihren Roboter in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

1. Sicherheitshinweise

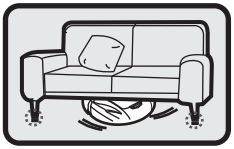

Bitte beachten Sie, dass der Abstand unter den Möbeln zum Fußboden ca. 10 cm betragen muss, damit der Roboter nicht eingeklemmt wird.

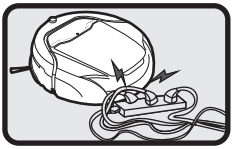

Bitte achten Sie darauf, dass KEINE Kabel im Weg liegen, in denen sich der Roboter verfangen könnte.

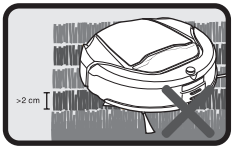

Dieses Gerät darf nicht auf Teppichen mit einer Florlänge von mehr als 2 cm verwendet werden.

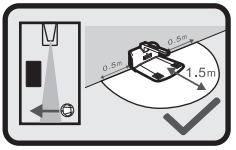

Sorgen Sie dafür, dasssich KEINE Hindernisse in diesem Bereich befinden.

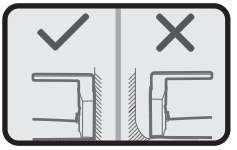

Ladestation wie abgebildet an die Wand stellen.

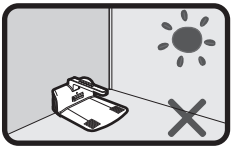

Ladestation nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

2. Vorbereitung vor Gebrauch

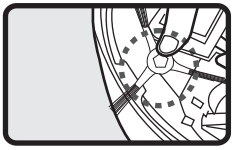

1. Die Seitenbürste so einsetzen, dass sich die Farbmarkierung der Bürstennabe und die Farbmarkierung der Einstecköffnung gegenüberstehen, und die Bürste dann durch Druck auf den Mittelpunkt herunterdrücken, bis ein Klicken hörbar ist.

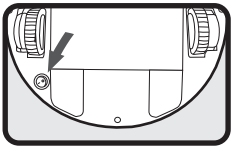

2. Zum Einschalten des Roboters diesen Schalter drücken.

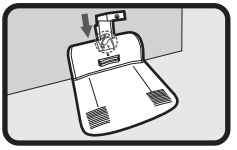

3. Ladestation wie abgebildet einrichten.

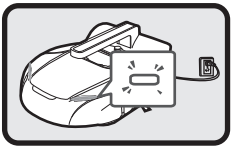

4. Die Ladezustandsanzeige blinkt, während DEEBOT aufgeladen wird, und erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

DE

Um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten, laden Sie den Roboter beim ersten Gebrauch 12 Stunden lang auf und wiederholen Sie den Vorgang dreimal.

3. Gebrauch des DEEBOT

1. Durch Drücken dieses Schalters schalten Sie den Roboter EIN, und durch nochmaliges Drücken schalten Sie ihn AUS.

2. Durch Drücken dieser Tastewird ▶II der Arbeitsvorgang des Roboters gestartet. Um die Arbeit des Roboters zu unterbrechen, drücken Sie eine beliebige Taste oder heben Sie den Roboter an.

4. LCD-Anzeige (nur D65)

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im Abschnitt „LCD-Anzeige" im Benutzerhandbuch.
Diese Kurzanleitung enthält allgemeine Hinweise und fasst die Funktionsweise des Staubsauger Roboters zusammen. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, um Sicherheitshinweise sowie Hinweise zur sachgemäßen Aufstellung, Bedienung und Wartung des Roboters zu erhalten. Während das Gerät vor dem ersten Gebrauch aufgeladen wird, ist ausreichend Zeit zum Lesen des Benutzerhandbuches.

Herzlich Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines DEEBOT.

Wir sind sicher, dass Ihr neu erworbenes Gerät Ihnen helfen wird, wertvolle Zeit für schöne Dinge zu gewinnen, während Sie Ihr Haus sauber halten.

Bevor Sie fortfahren, tragen Sie bitte nachfolgend die Modellnummer, Seriennummer und das Kaufdatum Ihres Gerätes ein. Wir empfehlen Ihnen außerdem, Ihren Kaufbeleg an diese Seite anzuheften, damit er sicher aufbewahrt wird. (Die Modell- und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Gerätes.)

MODELLNUMMER _____
SERIENNUMMER _____
KAUFDATUM ___ / ___ / ___

Servicehotline Deutschland: 0211-95589669
Servicehotline Österreich: 0720-902123
Email: service@ecovacs-europe.com
www.ecovacs.com/de

Thank you *for your choice!*

Inhalt (Dieses Benutzerhandbuch gilt für DEEBOT D66/D68)

1. Sicherheitshinweise

1.1 Über dieses Benutzerhandbuch.....3

1.2 Stromversorgung für den Roboter.....3

1.3 Anwendungsbereich.....4

1.4 Vorsichtsmaßnahmen.....5

1.5 Kindersicherheit.....5

1.6 Aufladen, Auswechseln und Entsorgung des Akkus.....6

1.7 Verpackungsmaterial.....6

1.8 Falls Probleme auftreten.....6

1.9 Anzeige bei Bruch nicht berühren.....6

2. Lieferumfang und technische Daten

2.1 Teilebenennung.....7

2.2 Technische Daten.....8

3. Ladestation

3.1 Aufbau der Ladestation.....8

3.2 Platzieren der Ladestation.....8

3.3 Laden der Roboterakkus.....8

4. Betrieb und Programmierung des Roboters

4.1 LCD-Anzeige.....9

4.2 Einschalten des Roboters.....9

4.3 Pause.....9

4.4 Ausschalten des Roboters.....9

4.5 Zeitvorwahl.....10

5. Auswahl des Reinigungsmodus

5.1 Auto Modus.....11

5.2 Intensiv Modus.....11

5.3 Rand Modus.....11

5.4 Punkt Modus (nur bei bestimmten Modellen) 11

5.5 Zurück zur Ladestation Modus.....11

6. Zubehör

6.1 Fernbedienung (bei bestimmten Modellen) 12

7. Tägliche Aufbewahrung.....12

8. Wartung und Pflege

8.1 Reinigung des Roboters.....13

8.2 Reinigen des Staubbehälters.....13

8.3 Reinigen des Filters.....14

8.4 Gewebefilter auswechseln.....14

8.5 Reinigen der Hauptbürste.....14

8.6 Reinigen und Auswechseln der Seitenbürsten.....15

8.7 Reinigen der Antriebsräder.....15

8.8 Reinigen der Absturzsensoren.....15

8.9 Reinigen der Staubsensoren.....16

8.10 Wechseln der Akkus.....16

8.11 Pflege des Anzeige- und des Steuerfeldes 16

9. Alarmfunktion.....17

10. Häufig gestellte Fragen.....18,19

11. Sonstige Fragen.....20,21

DE

1. Sicherheitshinweise

1.1 Über dieses Benutzerhandbuch

Bevor Sie DEEBOT in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die

- folgenden Sicherheitshinweise: Vorschriftsgemäßer Gebrauch des DEEBOT.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
- Bei Weitergabe des Roboters an Dritte ist die Bedienungsanleitung mitzugeben.
- Wird das Gerät nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder zu Personenschäden kommen.

1.2 Stromversorgung für den Roboter

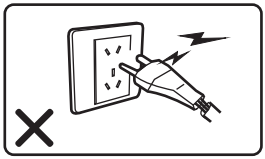

- Der Roboter wird über einen NiMH-Akku mit Strom versorgt. Zum Aufladen des Akkus darf nur die mitgelieferte ECOVACS Ladestation verwendet werden.

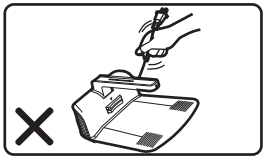

- Bei beschädigtem Zuleitungskabel zur Ladestation darf der Roboter NICHT benutzt werden. Schicken Sie in diesem Fall die Ladestation zur Reparatur ein. Die Kontaktdaten des nächsten Service-Centers erfahren Sie telefonisch über unsere Service-Nummer oder auf unserer Website.

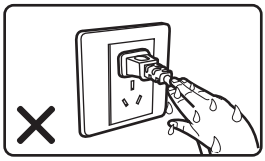

- Ziehen Sie den Stecker NIEMALS am Kabel aus der Wandsteckdose, da hierdurch das Kabel, oder die inneren Drähte beschädigt werden können. Um Beschädigungen der Isolierung zu vermeiden, das Stromkabel NIEMALS verdrehen, knicken oder einklemmen.

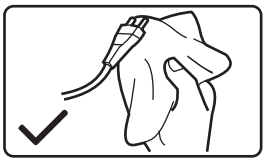

- Berühren Sie den Stecker oder den Roboter niemals mit nassen Händen. Halten Sie das Stromkabel von heißen Bereichen und scharfen Gegenständen fern.

- Verwenden Sie für die tägliche und wöchentliche Reinigung des Steckers ein TROCKENES weiches Tuch. Ziehen Sie den Stecker der Ladestation aus der Steckdose, wenn Sie den Roboter längere Zeit nicht benutzen.

1.3 Anwendungsbereich

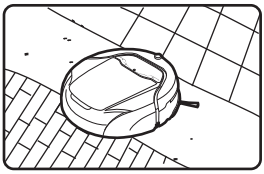

Einsatzbereiche des Roboters:
Der Roboter kann zur Reinigung von trockenen Fußböden aus Hartholz, Kautschuk, Keramikfliesen, Teppichen usw. verwendet werden.

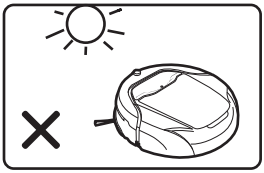

NICHT geeignet für:

- Verwenden Sie den Roboter NICHT im Freien, in Geschäftsräumen oder industriellen Einrichtungen.

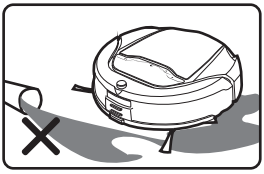

- Der Roboter darf NICHT auf Flächen mit Wasser oder entzündlichen Flüssigkeiten wie nassen Fußböden, Toilettenfußböden, Flächen mit Öl, Reinigungslösung oder flüssigen Chemikalien verwendet werden, weil das zu elektrischen Problemen führen kann.

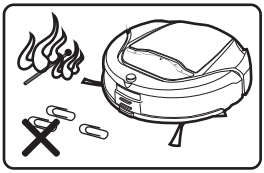

- Der Roboter darf NICHT zum Aufsaugen von scharfen Gegenständen wie Glassplittern, Anstecknadeln oder ähnlichen Gegenständen verwendet werden, da diese im Roboter festklemmen und ihn beschädigen könnten.

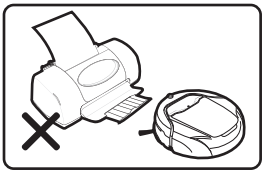

- Halten Sie den Roboter von heißen Quellen wie Heizgeräten, Feuerstätten, Heizkörpern, Backöfen, direkter Sonneneinstrahlung usw. fern.

- Toner aus Druckern oder Kopierern kann sich entzünden und darf daher NIEMALS aufgesaugt werden.

- Verwenden Sie den Roboter NIEMALS auf erhöhten Ebenen ohne Absturzsicherung. Der Roboter könnte abstürzen und Menschen verletzen.

- Verwenden Sie den Roboter NICHT an extrem kalten oder heißen Orten.

1.4 Vorsichtsmaßnahmen

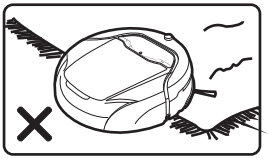

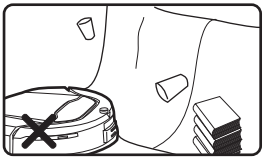

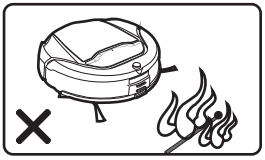

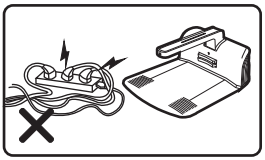

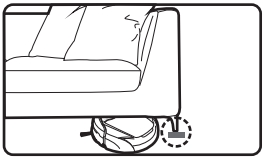

- Wir empfehlen Ihnen, sich beim ersten Gebrauch des Roboters in dessen Nähe aufzuhalten, um sicherzustellen, dass der Roboter nicht blockiert wird und dass es nicht zu Problemen mit dem Gerät, oder Haushaltsgegenständen kommt.
- Zur Vermeidung von Unfällen während des Einsatzes Ihres Roboters sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu treffen:

  -- Entfernen Sie Gegenstände, die leicht umgestoßen werden können, aus dem Arbeitsbereich.

  -- Achten Sie darauf, dass keine Tischdecken oder Vorhänge bis zum Boden herunterhängen und entfernen Sie heruntergefallene Gegenstände vom Boden.

  -- Rollen Sie die Teppichkanten unter den Teppich.

  -- Entfernen Sie brennende Gegenstände.

  -- Achten Sie darauf, dass KEINE Kabel oder sonstigen beweglichen Gegenstände im Arbeitsbereich liegen.

  -- Herumliegende Gegenstände können den Roboter während des Gebrauchs verstopfen, oder Beschädigungen am Gerät verursachen.

- Achten Sie darauf, dass die Bürsten und Staubbehälter richtig eingesetzt sind und dass Absturzsensoren und Staubsensoren sauber sind.
- Wenn nur ein Raum gereinigt werden soll, schließen Sie bitte die Türen.
- Bitte beachten Sie, dass der Abstand unter den Möbeln zum Fußboden ca. 10 cm betragen muss, damit der Roboter nicht eingeklemmt wird.
- Wenn sich Personen in der Wohnung aufhalten, sollten diese informiert werden, wenn der Roboter arbeitet, insbesondere, wenn sie schlecht hören oder sehen können.
- Lassen Sie den Roboter NICHT fallen. Sollte dies doch passieren, testen Sie ihn, bevor sie ihn in Ihrer Abwesenheit arbeiten lassen, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.

DE

1.5 Kindersicherheit

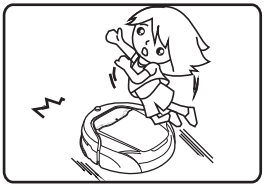

- Der Roboter darf NICHT von Kindern oder Menschen mit geistiger Behinderung verwendet werden, es sei denn unter Anleitung durch eine Aufsichtsperson.
- Dieser Roboter ist KEIN Spielzeug, und Kinder dürfen NICHT damit spielen. Wenn sich Kinder in dem Raum befinden, in dem der Staubsauger läuft, ist unbedingt die Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Kunststoffverpackungen sind von Kindern fernzuhalten - Erstickungsgefahr!

1.6 Aufladen, Auswechseln und Entsorgung des Akkus

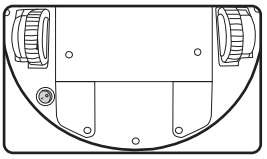

- Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Falsche Handhabung ist extrem gefährlich .
- Um mögliche Gefahren und Schäden am Roboter oder Garantieausschlüsse zu vermeiden, sind nur ECOVACS-Akkus und -Ladestation zu verwenden.
- ECOVACS liegt der Umweltschutz am Herzen. Da Akkus umweltschädliche Substanzen enthalten, bitten wir sie, bei der Entsorgung verbrauchter Akkus die einschlägigen örtlichen Vorschriften zu beachten.

1.7 Verpackungsmaterial

- Verpackungsmaterial NICHT beliebig entsorgen.
- Führen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den einschlägigen örtlichen Vorschriften der Wiederverwertung zu.

1.8 Falls Probleme auftreten

- Versuchen Sie bei Beschädigungen am Stromkabel oder am Roboter NICHT, diese selbst zu beheben.
- Beauftragen Sie einen geprüften Servicetechniker mit der Instandsetzung des Roboters.

1.9 Anzeige bei Bruch nicht berühren



- Im Falle eines Bruchs der Anzeige, oder des Steuerfeldes darf dieses NICHT berührt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

DE

2. Lieferumfang und technische Daten

2.1. Teilebenennung

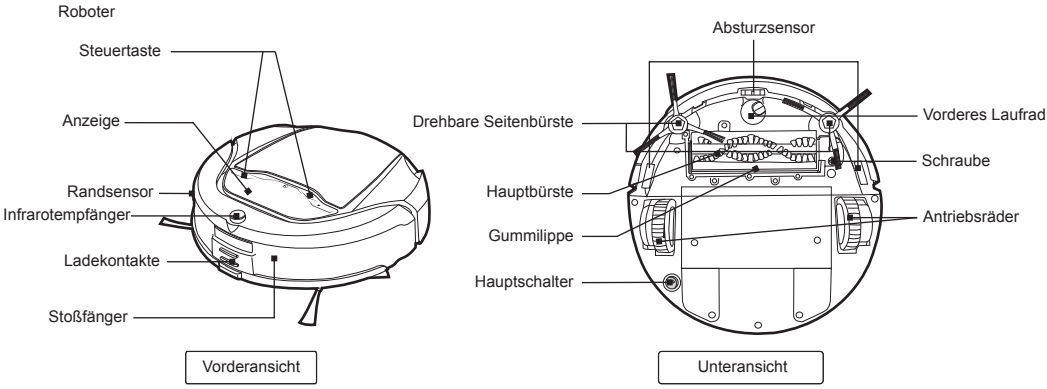

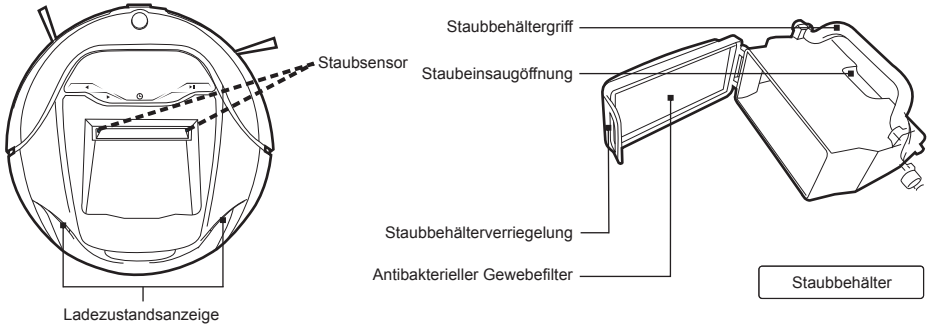

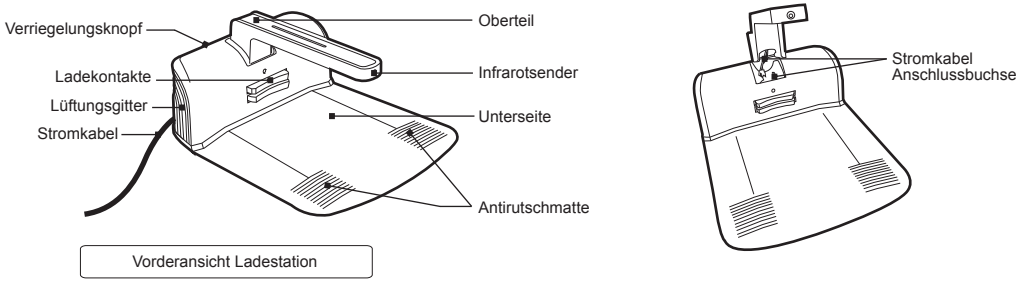

DE

2.2 Technische Daten

Parameter	D66	D68
Arbeitsspannung (V)	12	
Nennleistung (W)	30	
Ladestation		
Eingangsspannung (V)	100-240	
Ausgangs-Nennspannung (V)	14.5	
Ausgangs-Nennstrom (A)	0.75	
Nennfrequenz (Hz)	50/60	
Fernbedienung		
Eingangsspannung (V)	3	
Reichweite (m)	⩽5	

* ECOVACS behält sich alle Rechte vor, die Gestaltung und den Inhalt dieser Spezifikationen kontinuierlich zu verbessern. Die endgültige Interpretation ist ECOVACS vorbehalten. Zum Geräuschpegel: Die Daten wurden anhand internationaler Normen (IEC 60704-1:1997, IEC 60704-2-1:200 1) geprüft. Die tatsächliche Geräuschentwicklung ist abhängig von der Raumtemperatur, der Feuchtigkeit, dem Druck und der im Raum vorhandenen Rauschzahl.

3. Ladestation

3.1 Aufbau der Ladestation

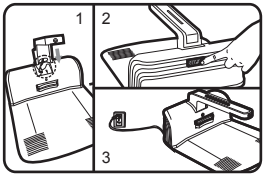

1-Nehmen Sie Ober- und Unterteil der Ladestation aus der Verpackung. Stecken Sie zunächst das Stromkabel in die Anschlussbuchse wie in der Abbildung gezeigt. Setzen Sie dann Ober- und Unterteil zusammen. Die Ladestation ist vollständig zusammengesetzt, wenn ein Klicken hörbar ist.

2-Drücken Sie den Verriegelungsknopf an der Rückseite, um das Oberteil zu verriegeln. Zum Abnehmen des Oberteils vom Unterteil muss der Verriegelungsknopf wieder gedrückt werden.

3-Schließen Sie die Ladestation an die Stromversorgung an.

3.2 Platzieren der Ladestation

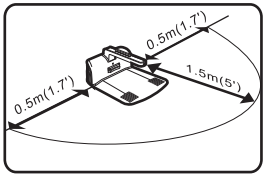

- Ladestation wie abgebildet gegen die Wand stellen. Beachten Sie die auf dem Etikett angegebene Eingangsspannung.
- Das Stromkabel der Ladestation darf sich NICHT im Fahrbereich des Roboters befinden, während dieser in die bzw. aus der Ladestation fährt.
- Stellen Sie sicher, dass sich in einem rechteckigen Bereich von ca. 152 x 46 cm zu jeder Seite der Ladestation KEINE Hindernisse befinden, so dass der Roboter die Ladestation zum Aufladen des Akkus leicht finden kann. Gegenüber der Ladestation sollte sich KEINE reflektierende Fläche wie z. B. ein Spiegel, eine Glasscheibe o. ä. befinden, um den Roboter nicht durch Störung des Infrarotsignals beim Auffinden der Ladestation zu behindern.
- Stellen Sie die Ladestation so im Raum auf, dass der Roboter den Infrarotstrahl ungehindert und schnell finden und ihm bis zur Quelle folgen kann. Je nach Raumgröße und Anzahl der Möbelstücke im Raum kann es eine Weile dauern, bis der Roboter die Ladestation findet. In diesem Fall können Sie versuchen, die Ladestation an einer anderen Stelle aufzustellen, damit der Roboter sie leichter findet.

3.3 Laden der Roboterakkus

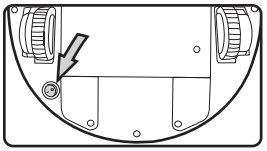

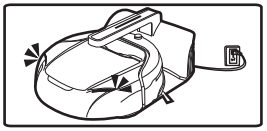

- Schalten Sie vor dem Aufladen den Roboter zunächst durch Betätigen des Hauptschalters ⏻ ein. (0 AUS, 1 EIN).
- Laden Sie den Roboter vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden lang auf und lassen Sie ihn anschließend arbeiten, bis er selbstständig zum Laden zur Ladestation zurückfährt. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten. Die Ladezustandsanzeige blinkt, während der Akku aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Laden Sie den Roboter bei Normaltemperatur. Eine zu hohe oder zu niedrige Raumtemperatur kann zur Verlängerung der Ladezeit oder sogar zur Zerstörung des Akkus führen.

Hinweise:

- Während der Roboter aufgeladen wird, blinkt die Ladezustandsanzeige. Sobald der Roboter vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladezustandsanzeige. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet ist (ON).
- Der Roboter muss in der Ladestation bleiben, bis er vollständig aufge laden ist, um eine maximale Reinigungsleistung zu gewährleisten. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet der Roboter automatisch auf Erhaltungsladen um.

4. Betrieb und Programmierung des Roboters

4.1 (LCD)-Anzeige

Modell: D66/D68

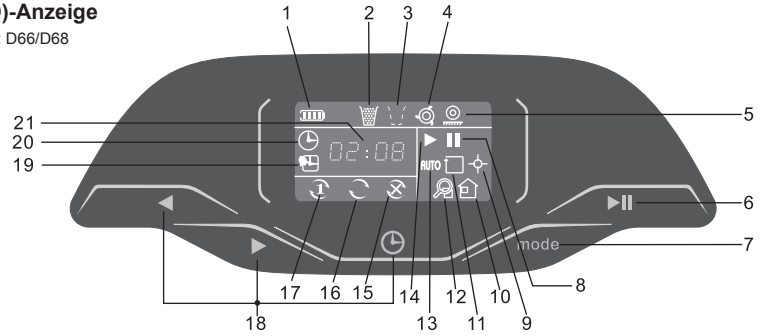

1 Akkuanzeige	8. Pause	15. Keine Programmausführung
2. Staubbehälter voll	9. Punkt Modus	16. Tägliche Programmausführung
3. Staubbehälter fehlt	10. Zurück zur Ladestation Modus	17. Einmalige Programmausführung
4. Hauptbürste funktioniert nicht	11. Rand Modus	18. Zeiteinstellungstaste
5. Anzeige Antriebsrad ohne Bodenkontakt	12. Intensiv Modus	19. Reinigungszeit vorwählen
6. Start/Pause	13. Auto Modus	20. Aktuelle Zeiteinstellung
7. Auswahl des Betriebsmodus	14. Betriebsanzeige	21. Zeitanzeige

4.2 Einschalten des Roboters



- Drehen Sie den Roboter um und schalten Sie ihn mit dem Schalter auf der Unterseite EIN (Stellung ON), um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Drücken Sie die AUTO Taste, um den Reinigungsvorgang des Roboters zu starten.



- Drücken Sie die Taste 7-Auswahl des Betriebsmodus-, um den Reinigungsvorgang des Roboters zu starten. Nun arbeitet der Roboter im ausgewählten Reinigungsmodus. Nähere Informationen zum Reinigungsmodus finden Sie im Abschnitt „MODUSWAHL".

DE

4.3 Pause

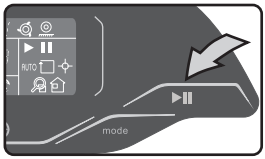

- Drücken Sie auf Pause ▶II, um den Betrieb des Roboters zu unterbrechen.
- Im Pausenmodus verbraucht der Roboter Akkuenergie.
- Im Pausenmodus können Sie einen beliebigen Betriebsmodus auswählen.
- Durch nochmaliges Drücken der ▶II Taste starten Sie den Roboter im ausgewählten Betriebsmodus.
- Um die Arbeit des Roboters zu unterbrechen, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Steuerfeld, oder heben Sie den Roboter an.

4.4 Ausschalten des Roboters

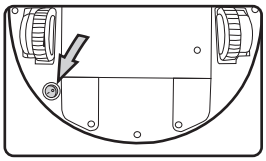

- Durch Drücken der ⏻ Taste schalten Sie den Roboter aus. Der Akku wird nicht geladen, auch wenn er sich in der Ladestation befindet.
- Setzen Sie den Roboter nach dem Ausschalten zurück in die Ladestation, um zu vermeiden, dass andere Personen über den Roboter stolpern.
- Wenn der Roboter für einen Monat oder länger NICHT benutzt wird, empfehlen wir, ihn durch Drücken des ⏻ Schalters an der Unterseite auszuschalten und die Ladestation vom Netz zu nehmen.

4.5 Zeitvorwahl

*Nur bei bestimmten Modellen. (In den folgenden Abbildungen ist beispielhaft das Modell D68 dargestellt.)

Programmierung der Reinigungszeit:

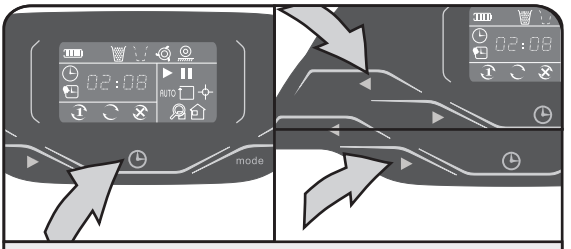

1. Drücken Sie nach dem Einschalten etwa 3 Sekunden lang die Taste ◷, bis das Symbol in der LCD-Anzeige aufleuchtet und die Zeitanzeige blinkt.
2. Stellen sie mithilfe der Tasten ◀ bzw. ▶ die Stunde ein. Mit jedem Tastendruck wird die Angabe um jeweils eine Stunde erhöht bzw. verringert. Drücken Sie anschließend die Taste ◷, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
3. Stellen Sie anschließend mithilfe der Tasten bzw. ◀ die ▶ Minuten ein. Mit jedem Tastendruck wird die Zeit um jeweils 5 Minuten erhöht bzw. verringert. Wenn Sie die Zeitprogrammierung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste ◷, um die gewählte Zeit zu bestätigen. Anschließend gelangen Sie automatisch zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit.

Achtung:
Die Progammierung erfolgt im 24-Stunden-Modus (Stunden: 0-23, Minuten: 0-59)
Während des Roboterbetriebs wird auf der Anzeige die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Beispiel:
Programmieren Sie die Reinigungszeit auf 12:07. In der Anzeige sollte jetzt 12:07 angezeigt werden.

Einstellung der aktuellen Uhrzeit

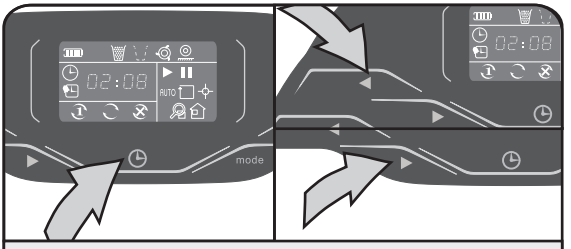

1. Nachdem Sie die gewünschte Reinigungszeit programmiert haben, gelangen Sie automatisch zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit. Das ◷ Symbol verschwindet und auf der LCD-Anzeige blinkt die Zahl.
2. Stellen Sie mithilfe der ◀ Tasten ▶ bzw. die Stunde und ◀ die ▶ Minuten ein. Mit jedem Tastendruck wird die Einstellung um eine Stunde bzw. Minute erhöht bzw. verringert. Drücken Sie anschließend die ◷ Taste, um die aktuelle Zeiteinstellung zu bestätigen. Gehen Sie dann weiter zur Einstellung der Reinigungshäufigkeit.

Anmerkung:
Die Programmierung erfolgt im 24-Stunden-Modus (Stunden: 0-23, Minuten: 0-59).
Während des Betriebs wird in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Beispiel:
Programmieren Sie die Reinigungszeit auf 12:07. In der Anzeige sollte jetzt 12:07 angezeigt werden.

DE

- Wenn der Roboter ausgeschaltet ist (OFF), schaltet er sich NICHT zur programmierten Zeit ein. Falls Sie bereits eine Reinigungszeit programmiert haben, müssen Sie den Roboter einschalten (ON) und im Erhaltungsladen lassen. Dann verlässt der Roboter zur eingestellten Zeit automatisch die Ladestation und beginnt mit dem Reinigungsvorgang.

Einstellen oder Löschen der programmierten Reinigung

- Ganz gleich, in welchem Reinigungsmodus der Roboter beim letzten Mal gearbeitet hat, zur nächsten programmierten Reinigung arbeitet er im Auto Modus.
- Wenn der Roboter auf „Rand Modus" oder „Punkt Modus" eingestellt ist, startet er bei Erreichen der programmierten Zeit nicht automatisch den Reinigungsvorgang.

Drücken ◷ Sie zum Einstellen der Reinigungshäufigkeit

- Einmalig zur geplanten Zeit reinigen
- Täglich zur geplanten Zeit reinigen
- Geplante Reinigung löschen

Mit jedem Tastendruck wird jeweils eines dieser Symbole in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

Einmalig zur geplanten Zeit reinigen | Täglich zur geplanten Zeit reinigen | Geplante Reinigung löschen

5. Auswahl des Reinigungsmodus

5.1 Auto Modus

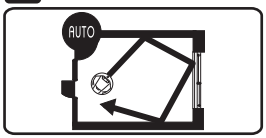

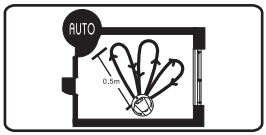

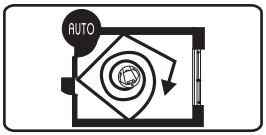

- Im Auto Modus reinigt der Roboter den Raum nach einem zufälligen Muster, wobei er beim Auftreffen auf ein Hindernis jedes Mal die Richtung ändert.
- Wenn der Roboter während des Reinigungsvorgangs auf leichte Staub- oder Schmutzansammlungen stößt, wird diese Stelle in sternförmiger Fahrt gereinigt. Sobald der Bereich als frei erkannt wird, kehrt der Roboter zurück in den Auto Modus, um den Reinigunsvorgang nach dem Zufallsprinzip fortzusetzen.
- Wenn der Akku des Roboters einen niedrigen Ladestand erreicht, schaltet der Roboter die Hauptbürste und den Saugmotor ab und fährt zurück zur Ladestation.

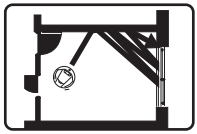

- Wenn der Roboter in einen engen Bereich gelangt, programmiert er seinen Reinigungsweg automatisch auf Zickzack-Linien. (Nur D68)

5.2 Intensiv Modus

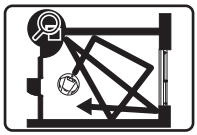

- Im Intensiv Modus bewegt sich der Roboter nach dem gleichen Muster wie im Auto Modus, führt aber eine gründlichere Reinigung durch.

- In diesem Modus wird das beste Reinigungsergebnis aller Modi erzielt.
- Wir empfehlen, diesen Modus zu wählen, wenn der Boden besonders stark verschmutzt ist.

5.3 Rand Modus

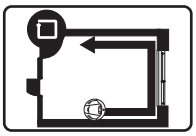

- Im Rand Modus entfernt der Roboter Schmutz/Staub, der sich entlang der Wand, in Ecken und sonstigen Bereichen angesammelt hat, was in anderen Reinigungsmodi nicht möglich ist.

- In diesem Modus kann der Roboter Ränder und Ecken reinigen.

DE

5.4 Punktmodus

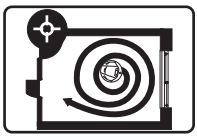

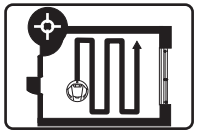

D66
Im Punktmodus reinigt der Roboter eine kreisförmige Fläche von ca. 1,2 m Durchmesser spiralförmig von innen nach außen.

D68
Im Punktmodus reinigt der Roboter nur einen bestimmten Bereich. Er bewegt sich zunächst geradeaus, dann nach rechts weiter in Zickzack-Linien. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs kehrt der Roboter an den Ausgangspunkt zurück und es ertönt ein akustisches Signal.

- Dieser Modus dient zum Reinigen von Bereichen mit besonders starker Staubansammlung.
- Normalerweise dauert die Punktreinigung höchstens 6 Minuten. Sollte der Roboter auf ein Hindernis treffen, ändert er die Richtung und setzt die Reinigung fort. Wenn der Roboter die Punktreinigung mit der spiralförmigen Bewegung beendet hat, hält er an und es ertönt ein akustisches Signal.

5.5 Zurück zur Ladestation Modus

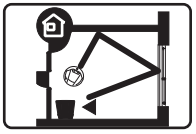

- Wenn der Akku des Roboters einen niedrigen Ladestand erreichen, stoppt der Roboter den Reinigungsvorgang und fährt zum Laden des Akkus in die Ladestation.
- Um den Roboter zu einem beliebigen Zeitpunkt zur Ladestation zurückzuschicken, drücken Sie den Pause-Knopf und wählen Sie diesen Modus. Drücken Sie anschließend den ▶II Pause-Knopf erneut, so dass der Roboter in die Ladestation fährt.

6. Zubehör

- Halten Sie die Zubehörteile von heißen und feuchten Bereichen fern.
- Wenn ein niedriger Akku-Ladestand erreicht wird, wechseln Sie beide Akkus aus, um die einwandfreie Funktion der Geräte zu gewährleisten.
- Sollten Sie die Geräte längere Zeit NICHT benutzen, empfehlen wir, die Akkus herauszunehmen, damit die Geräte NICHT beschädigt werden.
- Akkus sind gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

6. 1 Fernbedienung

Bitte vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.

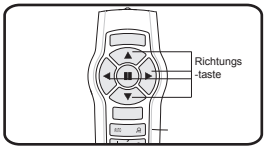

Pausentaste: zum Starten oder Anhalten des Roboters

Richtungstaste: zum Steuern des Roboters in eine andere Richtung

Moduswahltaste: nähere Informationen siehe Abschnitt, Auswahl des Reinigungsmodus

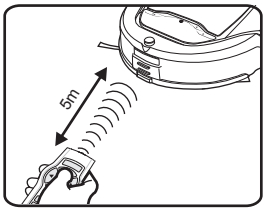

- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter eingeschaltet (ON) ist, bevor Sie die Fernbedienung verwenden. Der Roboter kann aus einer Distanz von bis zu ca. 5 m ferngesteuert werden.
- Wenn der Roboter sich in einem der Reinigungsmodi oder im Erhaltungsladen befindet, können Sie ihn steuern, indem Sie zunächst die Pausentaste und dann die Richtungstaste drücken.
- Während Sie den Roboter über die Richtungstaste steuern, erfolgt KEINE Reinigung.
- Der Roboter kann nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden, wenn er sich in der Nähe der Ladestation, oder in der Nähe anderer Infrarotsender in der Wohnung befindet, weil das Signal der Fernbedienung dann nicht vom Roboter empfangen werden kann. Sollte das der Fall sein, müssen Sie den Roboter von Hand bewegen oder die entsprechende Taste auf der Anzeige manuell betätigen.

7. Tägliche Aufbewahrung

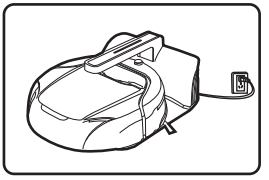

- Für den täglichen, oder wöchentlichen Gebrauch ist der Roboter in der Ladestation aufzubewahren. Die Ladestation weist die Besonderheit auf, dass der Ladestrom verringert wird, sobald der Akku aufgeladen ist, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn Sie den Roboter für längere Zeit lagern möchten, vergewissern Sie sich, dass der Akku voll aufgeladen ist, und nehmen Sie den Roboter alle 3 Monate zur Hand, lassen Sie ihn laufen und laden Sie ihn auf, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

8. Wartung und Pflege

8.1 Reinigung des Roboters

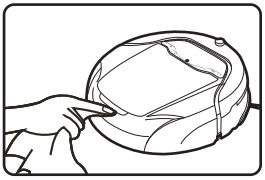

- Bevor Sie mit der Reinigung des Roboters beginnen, schalten Sie ihn aus, indem Sie den Hauptschalter auf der Unterseite des Gerätes auf OFF schalten. Nehmen Sie die Ladestation vom Netz, bevor Sie sie reinigen.
- Zur Reinigung des Roboters verwenden Sie bitte ein mildes Reinigungsmittel ohne Zitronensäure oder Öl und ein trockenes, weiches Tuch.

8.2 Reinigen des Staubbehälters

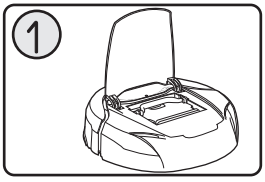

Schalten Sie den Roboter aus, indem Sie den Hauptschalter an der Unterseite des Gerätes auf OFF schalten.

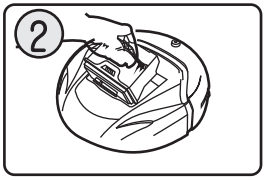

Halten Sie die Abdeckung mit einer Hand geöffnet, greifen Sie mit der anderen Hand den Staubbehälter am GELBEN Griff und ziehen Sie ihn langsam heraus.

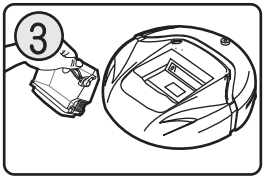

Um zu verhindern, dass Staub und Schmutz herausfallen können, heben Sie den Staubbehälter so heraus, dass die Einsaugöffnung nach oben zeigt, und ziehen Sie den Staubbehälter langsam heraus.

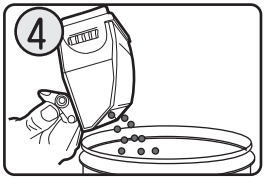

Entleeren Sie den Staubbehälter vollständig.

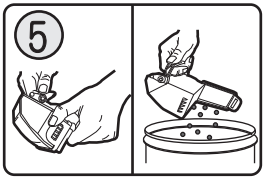

Wenn Sie feststellen, dass der Filter zu stark verschmutzt ist, öffnen Sie die Abdeckung und reinigen Sie den Filter.

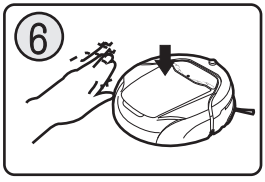

Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters, bis er mit einem „Klick"-Geräusch hörbar einrastet. Setzen Sie anschließend den Staubbehälter wieder in den Roboter ein.

Wenn der Staubbehälter nicht wieder einwandfrei in das Gerät eingesetzt wurde, ertönt ein Alarmsignal und das Symbol _/ erscheint in der LCD-Anzeige

8.3 Reinigen des Filters

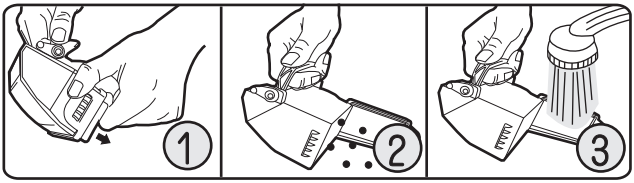

1. Öffnen Sie die Verriegelung seitlich am Staubbehälter.
2. Schütteln Sie Staub, Schmutz, Flusen usw. aus und reinigen Sie den Gewebefilter über einem Abfalleimer. Sie können den Staubbehälter und den Filter auch unter fließendem Wasser reinigen, falls es erforderlich sein sollte. Zur Reinigung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

3. Falls sich an der Innenwand des Staubbehälters oder am Filter zu viel Staub befindet, entfernen Sie diesen zunächst mit einem Staubsauger, oder waschen Sie den Staubbehälter und den Filter gründlich aus und lassen Sie ihn anschließend gut trocknen. Setzen Sie dann beide Teile wieder in den Roboter ein. Vergewissern Sie sich zuvor, dass der Filter vollständig trocken ist.

8.4 Gewebefilter auswechseln

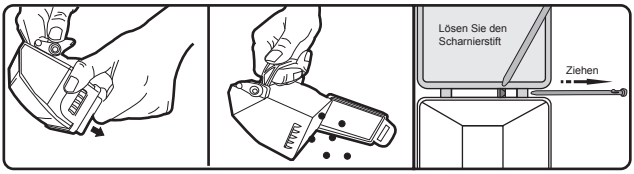

1. Öffnen und leeren Sie den Staubbehälter.

2. Lösen Sie den Scharnierstift.

3. Ersetzen Sie die Staubbehälterklappe durch eine neue mit einem neuen Filter und richten Sie die Klappe am Staubbehälter aus. Setzen Sie den Scharnierstift anschließend wieder ein.

8.5 Reinigen der Hauptbürste

Hinweise: Prüfen Sie die Hauptbürste einmal wöchentlich und stellen Sie sicher, dass sich keine Haare, Fäden o. ä. um die Hauptbürste gewickelt haben. Sollte dies geschehen sein, ist die Bürste mit dem mitgelieferten Werkzeug zu reinigen.

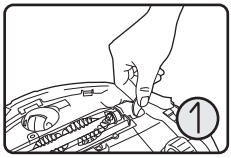

Entfernen Sie die beiden Schrauben mithilfe einer Münze oder eines Schraubendrehers.

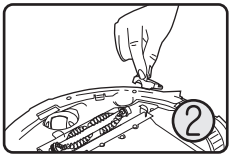

Nehmen Sie den Rahmen ab, indem Sie ihn an dem Ende, wo sich die Schrauben befanden, anheben und zurückziehen, um die beiden Laschen an der Vorderseite des Rahmens zu lösen.

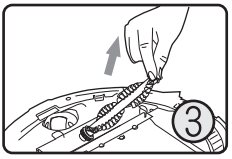

Heben Sie die Bürste an der, dem Gurt gegenüberliegenden Seite heraus und ziehen Sie sie unter dem Gurt durch.

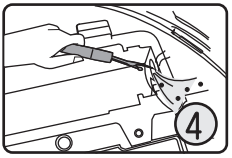

Entfernen Sie Haare, Staub und Ablagerungen aus den Aufnahmekerben auf jeder Seite des Bürstenfaches.

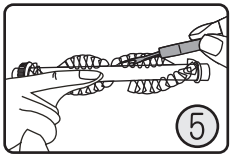

Schneiden Sieverwickelte Haare, Fäden usw. von der Hauptbürste ab und entsorgen Sie die Abfälle über dem Mülleimer.

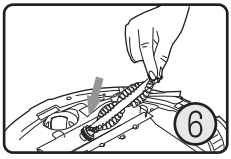

Setzen Sie das mit dem Zahnrad bestückte Ende der Bürste in die Gurtschlaufe ein und drücken Sie die Bürste anschließend in die Aussparungen an jeder Seite.

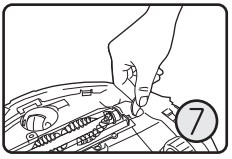

Setzen Sie die beiden Schrauben wieder ein und drehen Sie sie mit einem Schraubendreher oder einer Münze im Rahmen fest.

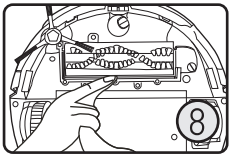

Wischen Sie abschließend die Gummilippe mit einem sauberen Tuch ab, um eventuell verbliebenen Schmutz oder Staub zu entfernen.

DE

8.6 Reinigen und Auswechseln der Seitenbürsten

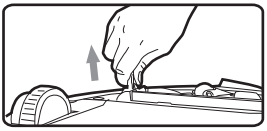

Ziehen Sie die Seitenbürste heraus.

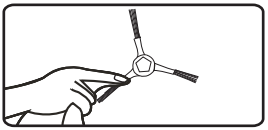

Befreien Sie die Seitenbürste und die Aufnahmebohrung für die Seitenbürste mit einem sauberen Tuch von Schmutz oder Staub. Wenn die Seitenbürste beschädigt zu sein scheint und infolgedessen nicht mehr richtig reinigt, ersetzen Sie sie durch eine gleichfarbige Seitenbürste.

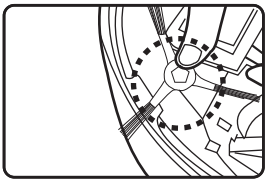

Setzen Sie die Seitenbürste nach dem Reinigen so wieder ein, dass die Farbmarkierung der Bürstennabe der Farbmarkierung an der Einstecköffnung gegenübersteht. Drücken Sie die Bürste dann durch Druck auf den Mittelpunkt herunter, bis ein Klicken hörbar ist. Ziehen Sie leicht an der Bürste, um sicherzugehen, dass sie fest sitzt

1. In der Seitenbürste kann sich Schmutz festsetzen und die Borsten können sich dadurch verwickeln. Überprüfen Sie die Seitenbürsten daher einmal wöchentlich oder jeweils beim Reinigen des Staubbehälters. Ggf. müssen die Seitenbürsten gereinigt werden.
2. Setzen Sie die neue Seitenbürste so wieder ein, dass die Farbmarkierungen der Bürstennabe und der Einstecköffnung einander gegenüberstehen.

Anmerkung:
Der Roboter meldet dem Benutzer, wenn die Seitenbürste festsitzt; in der LCD-Anzeige erscheint dann das Symbol .

8.7 Reinigen der Antriebsräder

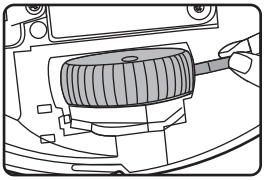

Reinigen Sie die Antriebsräder regelmäßig mit der Reinigungsbürste.

Anmerkung:
Der Roboter macht den Benutzer darauf aufmerksam, wenn die Antriebsräder festsitzen; in der LCD-Anzeige erscheint dann das Symbol .

DE

8.8 Reinigen der Absturzsensoren

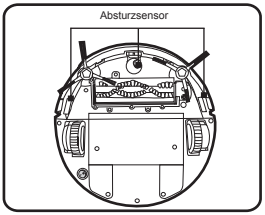

An der Unterseite des Gerätes befindet sich an jeder Seite und vorne jeweils ein Absturzsensor, der Höhenunterschiede von mehr als ca. 7,5 cm wahrnimmt. Wir empfehlen Ihnen, die Sensoren jedes Mal beim Leeren des Staubbehälters oder einmal wöchentlich abzuwischen. Durch verschmutzte Sensoren wird die Fähigkeit des Sensors vermindert, einen Absturz zu erkennen.

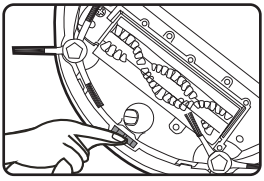

1. Schalten Sie das Gerät aus und leeren Sie den Staubbehälter.
2. Drehen Sie den Roboter um und legen Sie ihn auf eine saubere, ebene Arbeitsfläche.
3. Reiben Sie die drei Höhensensoren mit einem trockenen Baumwolltuch vorsichtig ab.

8.9 Reinigen der Staubsensoren

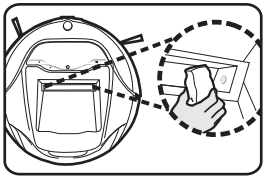

* In den folgenden Abbildungen ist beispielhaft das Modell D68 dargestellt.

Die Staubsensoren befinden sich an der Vorderseite der Staubeinsaugöffnung. Sie messen, wie viel Schmutz in den Staubbehälter eingesaugt wird und wählen automatisch den passenden Reinigungsmodus für den jeweiligen Bereich aus.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie den Staubbehälter heraus und reinigen Sie die Sensoren mit einem trockenen weichen Tuch.
3. Reinigen Sie die Staubsensoren jedes Mal, wenn Sie den Staubbehälter herausnehmen.
4. Wir empfehlen, die Staubsensoren häufig zu reinigen, um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Roboters zu gewährleisten.

8.10 Wechseln der Akkus

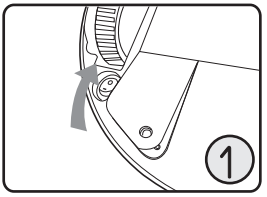

Entfernen Sie die Schraube von der Akkuabdeckung und nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

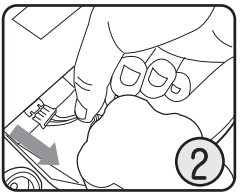

Trennen Sie den alten Akku vom Gerät, indem Sie den Akkustecker aus der Anschlussbuchse ziehen.

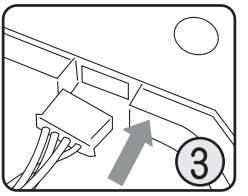

Schließen Sie den neuen Akku an die Anschlussbuchse an. Legen Sie den Akku vorsichtig in das Akkufach ein. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest.

8.11 Pflege der Anzeige und des Steuerfeldes

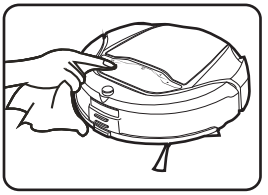

Reinigen Sie die Anzeige mit einem weichen Tuch. NIEMALS starken Druck ausüben!

9. Alarmfunktion (modellabhängig)

Anmerkung:
In den unten beschriebenen Situationen stoppt der Roboter den Reinigungsvorgang, erzeugt einen Alarm, und die Ladezustandsanzeige blinkt. Zur Störungsdiagnose beachten Sie das Symbol, das in der Anzeige aufleuchtet.

Symbol	Störungsursache	Behebung	Anweisung
	1. Staubbehälter ist VOLL 2. Staubsensoren müssen gereinigt werden	1. Staubbehälter leeren Staub von den Staubsensoren entfernen	Es ertönt ein Alarmsignal, und das Symbol erscheint in der LCD-Anzeige als Anweisung, den Staubbehälter zu leeren und die Sensoren zu reinigen.
	Staubbehälter nicht richtig im Staubsauger Roboter eingesetzt	Abdeckung öffnen, Staubbehälter herausnehmen und anschließend wieder einsetzen. Dabei sicherstellen, dass der Griff abgelegt ist und der Staubbehälter fest sitzt. Abdeckung schließen und einrasten.	
	1. Haare oder andere Fremdkörper haben sich in der Hauptbürste, oder in den Antriebsrädern verfangen. 2. Die Seitenbürste ist blockiert.	1. Im Abschnitt „Hauptürste reinigen" finden Sie eine Anleitung zur Reinigung der Bürsten und der Antriebsräder. 2. Reinigen Sie die Seitenbürste und entfernen Sie die festgesetzten Fremdkörper. Ersetzen Sie sie ggf. durch eine neue Bürste.Siehe Abschnitt „Reinigung der Seitenbürste".	
	KEIN Bodenkontakt des Antriebsrades.	Bewegen Sie den Roboter, bis die Räder den Boden berühren.	Diese Warnung kann auch darauf hinweisen, dass möglicherweise ein Kind, oder Haustier mit dem Gerät spielt und Ihre sofortige Aufmerksamkeit gefordert ist.
	Niedriger Akkuladestand	Setzen Sie den Staub-sauger Roboter zum Laden in die Ladestation.	
	1. Staubbehälter befindet sich NICHT im Roboter. 2. Staubbehälter NICHT richtig eingesetzt.	Setzen Sie den Staubbehälter in den Roboter ein. 2 . Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein.	

DE

10. Häufig gestellte Fragen

Problem	Behebung
Der Roboter lädt nicht auf.	1. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter an der Unterseite des Roboters eingeschaltet (ON) ist, so dass der Akku aufgeladen wird. Die Anzeigelampe blinkt, wenn der Akku aufgeladen wird, und ist kein Hinweis dafür, dass der Akku geladen ist. 2. Die Ladekontakte am Roboter sind nicht richtig mit den Ladekontakten der Ladestation verbunden. 3. Während der Roboter sich in der Ladestation befindet, lädt der Akku nur im Erhaltungsladen weiter auf, um den Akku nicht zu beschädigen. Ist die Ladestation nicht an die Steckdose angeschlossen und der Roboter in der Ladestation NICHT ausgeschaltet (OFF), verbraucht der Roboter Energie vom Akku. 4. Der Akku im Roboter muss richtig aktiviert werden. So wird ein neuer Akku aktiviert: Akku 3 Minuten lang laden und von der Ladestation nehmen. Vorgang dreimal wiederholen. Anschließend den Roboter 5 Stunden lang laden. Sollten die Probleme mit dem Laden des Akkus andauern, **kontaktieren Sie bitte unser Service Center, um weitere Informationen zu erhalten.**
Der eingeschaltete Roboter bewegt sich ohne erkennbaren Grund rückwärts bzw. nach links oder rechts.	1. Reinigen Sie mit einem trockenen Tuch die drei Sensoren an der Unterseite des Gerätes, um sie von Staub zu befreien. 2. Die Antriebsräder sind möglicherweise durch Hindernisse blockiert. Entfernen Sie alle Fremdkörper. 3. Der Stoßfänger an der Vorderseite des Geräts funktioniert nicht einwandfrei. Um dies zu überprüfen, schlagen Sie mit Ihrer Hand leicht gegen den vorderen Stoßfänger; der Staubsauger Roboter sollte nun die Richtung ändern. Wiederholen Sie den Vorgang jeweils an der rechten und linken Seite des Gerätes. Wenn der Roboter nicht reagiert, muss er gewartet werden.
Der Roboter arbeitet nicht im eingestellten Modus.	1. Der Akku ist vollständig entladen, oder ist defekt. 2. Der Akku ist schwach. Der Roboter arbeitet nicht im ausgewählten Modus, sondern kehrt zum Laden zu seiner Station zurück.
Der Staubbehälter ist geleert, aber die LCD-Anzeige zeigt immer noch die Meldung an, dass der Staubbehälter geleert werden muss.	Schalten Sie in diesem Fall den Roboter aus (OFF) und prüfen Sie, ob der Staubbehälter richtig in das Gerät eingesetzt wurde. Schalten Sie das Gerät wieder ein (ON). Die Alarmanzeige sollte nun erloschen sein.
Am Staubsauger Roboter treten Störungen auf.	Hin und wieder kann es zu einem gestörten Roboterbetrieb kommen, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet und auf dem Boden gesetzt haben, so dass Ihr Eingreifen erforderlich werden kann. Wenn es zwischen den Möbeln, an den Wänden oder anderen Objekten eng wird, versucht der Roboter ununterbrochen, die Richtung zu ändern, indem er sich im Kreis dreht. Sollte es ihm nicht gelingen, sich selbstständig aus einer ungünstigen Position zu befreien, platzieren Sie ihn wieder an einer frei zugänglichen Stelle. Die folgenden am Boden befindlichen Gegenstände können ebenfalls Funktionsstörungen am Gerät hervorrufen: A) Stromkabel B) Vorhänge C) Teppichfransen D) Zeitungen/Zeitschriften.
Warum verlangsamt der Staubsauger Roboter während des Reinigungsvorgangs manchmal das Tempo oder läuft rückwärts?	Der Staubsauger Roboter ändert sein Reinigungsmuster entsprechend der erkannten Schmutzansammlung. Anschließend kehrt er in den ursprünglich programmierten Reinigungsmodus zurück.
Der Roboter erkennt Treppen nicht.	Der Roboter ist in der Lage, die meisten Treppen zu erkennen, deren Stufen eine Höhendifferenz von bis zu ca. 8 cm über dem Boden aufweisen. Allerdings wird seine Leistung beim Arbeiten auf harten Bodenbelägen und stark reflektierenden Oberflächen beeinträchtigt.
Die Seitenbürste des Roboters funktioniert nicht.	1.Prüfen Sie zunächst, ob der Akku ausreichend geladen ist, damit der Roboter im gewählten Modus arbeiten kann. 2. Prüfen Sie, ob sich Haare, Fäden oder ähnliche Gegenstände in der Seitenbürste verfangen haben. Entfernen Sie die Fremdkörper aus der Bürste. 3. Prüfen Sie, ob die Seitenbürste gebrochen ist oder ob die Schraube sich gelöst hat.

Problem	Behebung
Die Hauptbürste des Roboters funktioniert nicht.	1. Prüfen Sie zunächst, ob der Akku ausreichend geladen ist, damit der Roboter im gewählten Modus arbeiten kann. 2. Prüfen Sie, ob sich Haare oder Fäden in der Bürste verfangen haben und das Rotieren der Bürste verhindern. 3. Nehmen Sie die Bodenplatte ab und bauen Sie die Hauptbürste aus. Prüfen Sie, ob sich im Rotationsbereich der Bürste Schmutz angesammelt hat. Entfernen Sie Schmutz und Fremdkörper und setzen Sie die Bürste wieder ein. Vergewissern Sie sich dabei, dass sie sich frei drehen kann. 4. Die Bürste blockiert beim Reinigen von Teppichen mit mehr als 2 cm langen Fransen.
Der Roboter schaltet sich zur eingestellten Zeit nicht ein.	1. Vergewissern Sie sich, ob in der LCD-Anzeige die aktuelle Zeit angezeigt wird. 2. Prüfen Sie, ob sich der Hauptschalter am Boden des Gerätes in ON-Stellung befindet. 3. Der Roboter arbeitet NICHT bei niedrigem Akkuladestand. Lassen Sie den Roboter zum Aufladen in der Ladestation, um eine normale Funktionsweise zur voreingestellten Zeit zu gewährleisten. 4. Möglicherweise haben Sie die Reinigungszeit nur für einen einmaligen Vorgang eingestellt und nicht für wiederholte Vorgänge. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen.
Die Reinigungsleistung nimmt ab und der Roboter erzeugt übermäßig laute Arbeitsgeräusche.	Schalten Sie den Staubsauger Roboter aus. Für die folgenden Maßnahmen sind die einschlägigen Abschnitte in der Bedienungsanleitung zu beachten: 1. Staubbehälter leeren und reinigen, Filter reinigen und von Fusseln, Staub und Schmutz befreien. 2. Sensoren an jeder Seite der Öffnung reinigen. 3.Prüfen, ob sich in der Öffnung am Gerät keine Fremdkörper befinden, damit Schmutz ungehindert in den Staubbehälter gesaugt werden kann. 4. Staubbehälter wieder einsetzen. 5. Gerät umdrehen und die Abdeckung sowie die Hauptbürste abnehmen. 6. Hauptbürste von Haaren, Fäden und sonstigen Fremdkörpern befreien. 7. Bürstenaufnahmen säubern und sicherstellen, dass sich keine Fremdkörper im Bürstenfach befinden, die das Einsaugen von Schmutz in den Staubbehälter verhindern können. 8. Beide Staubsensoren reinigen. 9. Die Antriebsräder von sämtlichen Fremdkörpern befreien. 10. Sicherstellen, dass der Saugmotor funktioniert. 11. Sicherstellen, dass sich die Hauptehrbürste dreht. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.
Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?	Antwort: 1. Die Entfernung zwischen Staubsauger Roboter und Fernbedienung darf höchstens 5 m betragen. 2. Die Batterien der Fernbedienung müssen ggf. ausgetauscht werden. 3. Das Gerät reagiert möglicherweise nicht, weil der Ladestand des Roboterakkus zu niedrig ist. 4. Möglicherweise müssen die Sensoren an der Fernbedienung und am Staubsauger Roboter mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. 5. Der Staubsauger Roboter befindet sich zu dicht an der Ladestation, so dass deren Sender den Signalempfang von der Fernbedienung stört, oder 6. es befinden sich andere Infrarot-Geräte wie z. B. WiFi-Router in der unmittelbaren Umgebung, die den Signalempfang des Roboters von der Fernbedienung stören.

11. Sonstige Fragen

1. Wie lange saugt der Roboter Staub, wenn er voll aufgeladen ist?
Antwort: Das ist abhängig von den Hindernissen im Raum. Beim Reinigen von normalen Fußbodenbelägen aus Hartholz, Keramikfliesen oder anderen glatten Fußböden kann der Roboter etwa 100 Minuten lang arbeiten. Bei Kurzhaarteppichen arbeitet der Roboter 80 Minuten lang. (Außerdem ist die Reinigungsdauer vom gewählten Reinigungsmodus abhängig.)

2. Arbeitet der Roboterstaubsauger auch dann einwandfrei, wenn ihn niemand überwacht?
Antwort: Ja. Dennoch sollten andere Hausbewohner zu ihrer eigenen Sicherheit darüber informiert werden, damit sie nicht aus Versehen über das Gerät stolpern.

3. Warum kann der Roboter Hindernisse erkennen?
Antwort: Der Roboter ist mit Höhensensoren ausgestattet, die Höhenunterschiede von mehr als 8 cm erkennen und verhindern, dass der Roboter abstürzt.

4. Kann ich den Roboter auch unterhalb von Möbeln einsetzen?
Antwort: Dank seines flachen Designs kann der Roboter auch unterhalb von Möbeln arbeiten, wenn der Abstand zum Boden ca. 10 cm beträgt.

5. Warum kann der Roboter den Reinigungsvorgang nicht abschließen?
Antwort: Bei niedrigem Akkuladestand kehrt der Roboter zur Ladestation zurück.

6. Wie groß ist die Fläche, die DEEBOT mit voll geladenem Akku reinigen kann?
Antwort: Im Allgemeinen sind es etwa 120-150 m^2, dies ist jedoch auch von den Hindernissen abhängig, die sich evtl. im Raum befinden.

7. Wie verhält sich DEEBOT, wenn er auf Hindernisse trifft?
Antwort: In der Regel unterbricht der Roboter die Arbeit nicht, ändert jedoch die Richtung und umfährt das Hindernis.

8. Warum bleiben Schmutzpartikel am Boden zurück?
Antwort: Kontrollieren Sie, ob der Staubbehälter voll ist, die Bürste herausgenommen und gereinigt werden muss, die Einsaugöffnung mit Schmutzpartikeln verstopft ist, oder Schmutzpartikel an den Antriebsrädern haften.

9. Warum beginnt der Roboter nicht zur programmierten Zeit mit dem Reinigen?
Antwort: a) Der Staubsauger Roboter befindet sich an der Ladestation nicht im Erhaltungsladen b) die programmierte Zeit wurde versehentlich gelöscht; oder c) der Staubsauger Roboter ist stromlos.

10. Warum wird der Staubsauger Roboter nicht aufgeladen und weshalb leuchtet die Akkuladestandsanzeige am Roboter nicht?
Antwort: a) Prüfen Sie, ob der Akku an das Gerät angeschlossen wurde. b) Prüfen Sie die Energiezufuhr zur Ladestation. Wenn sich die Ursache der Störung nicht auffinden lässt, wenden Sie sich ans Service Center.

11. Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?
Antwort: a. Die Entfernung zwischen Staubsauger Roboter und Fernbedienung darf höchstens 5 m betragen.
b. möglicherweise müssen die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden.
c. möglicherweise ist der Akkuladestand des Roboters NIEDRIG und das Gerät daher nicht imstande zu reagieren.
d. die Sensoren an der Fernbedienung und am Staubsauger Roboter möglicherweise mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
e. der Staubsauger Roboter befindet sich zu dicht an der Ladestation, so dass deren Sender den Signalempfang von der Fernbedienung stören, oder
f. es befinden sich andere Infrarot-Geräte wie z. B. WiFi-Router in der unmittelbaren Umgebung, die den Signalempfang des Roboters von der Fernbedienung stören.

12. Ist es für den Staubsauger Roboter aufgrund seiner runden Form schwierig, in Ecken zu reinigen?
Antwort: Der Staubsauger Roboter arbeitet dank der Seitenbürste auch entlang von Wänden und in Ecken sehr gründlich. Es kann jedoch vorkommen, dass sehr spitze Ecken nicht vollständig erreicht werden können, so dass Sie dort von Hand mit einem Besen fegen müssen.

13. Warum wird der Staubsauger Roboter während des Reinigungsvorgangs langsamer, order fährt rückwärts?
Antwort: Der Staubsauger Roboter ändert sein Reinigungsmuster entsprechend der erkannten Schmutzansammlung. Anschließend kehrt er in den ursprünglich programmierten Reinigungsmodus zurück.

14. Besteht Gefahr für meine Möbel, Kinder oder Haustiere, während der Roboter Reinigungsarbeiten ausführt?
Antwort: Nein. Der Stoßfänger vorne am Roboter ist mit einem weichen Schutz aus Vinyl versehen. Zudem bewegt sich der Roboter nur langsam vorwärts, und der Stoßfänger ist mit einer ausgeklügelten Federmechanik ausgestattet, so dass die Stoßwirkung bei einer Kollision größtenteils absorbiert wird.

15. Kann der Staubsauger Roboter meinem Haustier schaden?
Antwort: Der Roboter erzeugt nur geringe Arbeitsgeräusche, durch die Ihr Haustier nicht erschreckt werden sollte. Wir empfehlen, dass Sie beim ersten Gebrauch des Staubsauger Roboters die Reaktion Ihres Haustieres zu beobachten.

16. Worauf muss ich bei der Teppichreinigung achten?
Antwort: Der Roboter kann keine Teppiche mit einer Florlänge von mehr als 2 cm reinigen. Schlagen Sie Teppichfransen vor dem Einsatz des Roboters um, dass sie unter dem Teppich liegen.

17. Macht es etwas aus, wenn ich den Roboter in der Ladestation lasse, wenn er nicht arbeitet?
Antwort: NEIN. Der Staubsauger Roboter schaltet automatisch auf einen niedrigeren Ladestrom um. Allerdings müssen Sie bedenken, dass Kinder in dem Reinigungsgerät ein Spielzeug sehen könnten. Achten Sie deshalb darauf, dass das Gerät für Kinder nicht frei zugänglich ist.

18. Kann es gefährlich sein, die für das Aufladen des Staubsauger Roboters vorgesehenen Metallkontakte der Ladestation zu berühren?
Antwort: Wenn die Ladestation am Netz ist, sind die Metallkontakte stromlos, solange sie keinen Kontakt zum Staubsauger Roboter haben. Die Spannung beträgt 24 V Gleichstrom bei sehr geringer Stromstärke.

19. Wie kann ich es vermeiden, dass die Hauptbürste am Stromkabel hängen bleibt?
Antwort: Nehmen Sie die Kabel vom Boden hoch.

20. Wie kann ich verhindern, dass der Roboter zu einer programmierten Zeit arbeitet, wenn ich das Haus für einige Zeit verlassen muss?
Antwort: Sie können eine programmierte Reinigungszeit löschen. Siehe hierzu das Benutzerhandbuch.

21. Wie kann ich den Roboter bewegen?
Antwort: Heben Sie das Gerät vom Boden hoch und halten Sie das Vorderteil höher als das hintere Geräteteil, damit kein Schmutz durch die Hauptbürstenöffnung herausfallen kann.

22. Wie lässt sich der Roboter am effektivsten einsetzen?
Antwort: Stellen Sie die Ladestation mit dem Staubsauger Roboter in den zu reinigenden Raum, um so viel Zeit wie möglich für die Reinigung zu nutzen und so wenig Zeit wie möglich dafür zu verbrauchen, dass der Roboter die Ladestation findet.

23. Was soll ich tun, wenn der Staubsauger Roboter über Flüssigkeiten gefahren ist und diese aufgesaugt hat?
Antwort: Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus.
① Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, leeren Sie ihn und lassen Sie ihn trocknen.
② Wischen Sie den Gewebefilter ab und lassen Sie ihn trocknen
③ Wischen Sie das Staubbehälterfach trocken
④ Drehen Sie das Gerät um und nehmen Sie die Hauptbürste heraus, reinigen Sie diese und legen Sie sie zum Trocknen ab.
⑤ Wischen Sie das Bürstenfach trocken.
⑥ Wenn alles trocken ist, bauen Sie das Gerät wieder zusammen, schalten Sie es ein und beobachten Sie das Gerät bei der Arbeit, um sicherzustellen, dass es störungsfrei arbeitet.
Wenn trotz Einhaltung der oben genannten Schritte Probleme beim Betrieb des Gerätes auftreten, schalten Sie es unverzüglich aus und wenden Sie sich an unser Service Center.

24. Der Staubbehälter ist leer, aber die LCD-Anzeige meldet weiterhin, dass er geleert werden muss.
Antwort: Schalten Sie den Roboter in diesem Fall aus und vergewissern Sie sich, ob der Staubbehälter richtig ins Gerät eingesetzt wurde. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Nun sollte der Fehler nicht mehr angezeigt werden.

25. Wie ist die Anzeige zu reinigen?
Antwort: Reinigen Sie die Anzeige mit einem weichen trockenen Tuch, um Fingerabdrücke oder sonstige Verschmutzungen zu beseitigen.

26. Warum kann sich die Seitenbürste leicht verziehen?
Antwort: Wenn die Bürste über ein Stromkabel läuft, können sich die Borsten um das Kabel wickeln, so dass sich die Bürste verziehen kann.

27. Die Arbeitsdauer des Staubsauger Roboters ist kürzer und der Roboter kann nicht aufgeladen werden.
Antwort: Durch den Gebrauch und häufiges Wiederaufladen werden die Akkus im Laufe der Zeit schwächer. Sie können die Akkus folgendermaßen reaktivieren: Laden Sie den Staubsauger Roboter 3 Minuten lang auf und nehmen Sie ihn dann aus der Ladestation. Wiederholen Sie diesen Vorgang noch zweimal. Beim vierten Mal setzen Sie den Roboter wieder in die Ladestation und laden ihn 12 Stunden lang ohne Unterbrechung auf, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Wenn trotz aller beschriebenen Maßnahmen Störungen am Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

Live Smart. Enjoy Life.

ECOVACS

Deebot D68-001IM2012R07
©2013 ECOVACS Robotics（Suzhou）Co., Ltd. All rights reserved.
Patent Pending